



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Akumulatorowy pistolet ciśnieniowy
W04326



Instrukcja
oryginalna
(PL-2026)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.



1. Wstęp

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



UWAGA!

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Nie wrzucaj do wody czy rzek, ani nie zanurzaj w wodzie.
Nie czyścić za pomocą pełnego strumienia wody.



Nie wrzucaj do ognia. Niebezpieczeństwo eksplozji.



Zakaz kierowania strumienia wody na osoby i zwierzęta.



Nie pozwalaj dzieciom używać urządzenia i przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.



UWAGA! Zachowaj szczególną ostrożność.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!



Zachowaj odpowiednią odległość od osób, zwierząt i przedmiotów podczas pracy.



Wyłącz urządzenie i odłącz akumulator przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, regulacyjnych lub czyszczących.



Uważaj na wyrzucane przedmioty przez urządzenie.
Trzymaj osoby postronne i zwierzęta z daleka.



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Akumulator Li-Ion. Baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Nie wystawiaj na działanie ciepła przekraczającego 50°C.
Nie ładuj ani nie przechowuj w temperaturach poniżej 5 °C i powyżej 50 °C.



Stosuj wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.



Aby chronić zasoby naturalne, poddać recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą powodować potknięcia lub przeszkadzać w pracy.
- Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, zwłaszcza przy używaniu narzędzi generujących pyły, spaliny lub opary.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba że narzędzie zostało zaprojektowane do takich warunków.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.
- Uchwyty narzędzia muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad urządzeniem co niesie ryzyko wypadku.



Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, bariery lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A” lub „W”.
- Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba że są one zaprojektowane do pracy w takich środowiskach.
- Upewnij się, że narzędzie jest zasilane odpowiednim napięciem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas każdej przerwy w pracy odłączyć narzędzie od zasilania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenia osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiast przemyć miejsce zabrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.



- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniów akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami spalinowymi

- Nie włączać urządzenia w otoczeniu wybuchowej atmosfery, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Nigdy nie używaj urządzeń spalinowych w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny.
- Tankuj urządzenie wyłącznie paliwem zgodnym ze specyfikacją producenta. Nigdy nie mieszaj różnych typów paliw lub olejów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnianiem paliwa, aby zapobiec ryzyku zapłonu.
- Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących.
- Sprawdź szczelność zbiornika paliwa i układu zasilania przed każdym użyciem. W przypadku wycieku nie uruchamiaj urządzenia.
- Unikaj dotykania gorących elementów, takich jak tłumik, cylinder czy silnik. Po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.
- Uruchamiaj urządzenie na stabilnym podłożu, trzymając je pewnie w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki paliwa, które mogą powodować przegrzewanie się urządzenia lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Ogranicz czas pracy urządzeniem, aby uniknąć nadmiernego narażenia na wibracje, które mogą prowadzić do zmęczenia lub urazów dłoni i ramion.



Bezpieczeństwo pracy z narzędziem

- Nie kieruj strumienia wody w stronę urządzeń zawierających elementy elektryczne.
- Nie kieruj strumienia wody w stronę ludzi.
- Unikaj niebezpiecznych materiałów. Nie wolno wciągać cieczy łatwopalnych i chemicznych.
- Nie używaj urządzenia bez zamontowanego węża zasysającego.
- Nie używaj akcesoriów innych niż te, które znajdują się w opakowaniu.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Nie wolno modyfikować ani naprawiać urządzenia samemu.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Urządzenie musi mieć stały przepływ powietrza, w przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.

4. Praca z urządzeniem

Zasady ogólne

- Nie przeciążaj urządzenia. Używaj go zgodnie z parametrami oraz informacjami zawartymi w instrukcji.
- Jeżeli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, przez co nie działa prawidłowo, nie wolno go używać i trzeba oddać je na serwis lub zlecić naprawę do wykwalifikowanego specjalisty.
- Używać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie obejrzeć urządzenie, by sprawdzić jego sprawność. Wszelkie niedokręcone elementy należy dokręcić, a widoczne uszkodzenia naprawić.

4.1 Przygotowanie do użytku

Montaż urządzenia

Krok 1 - Dysza natryskowa/pojemnik na pianę:

- Włóż i obróć na miejsce zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką na schemacie.


Krok 2 - Rura wlotowa:

- Zamontuj szybkozłączkę zgodnie z kierunkiem pokazanym na schemacie.
- Pociągnij za wąż, żeby upewnić się, że jest dobrze zamontowany.



Krok 3 - Akumulator:

- Montaż: Zainstaluj akumulator zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką i dociśnij go do miejsca.
- Demontaż: Naciśnij blokadę i wyjmij baterię, przesuwając ją w przeciwnym kierunku.

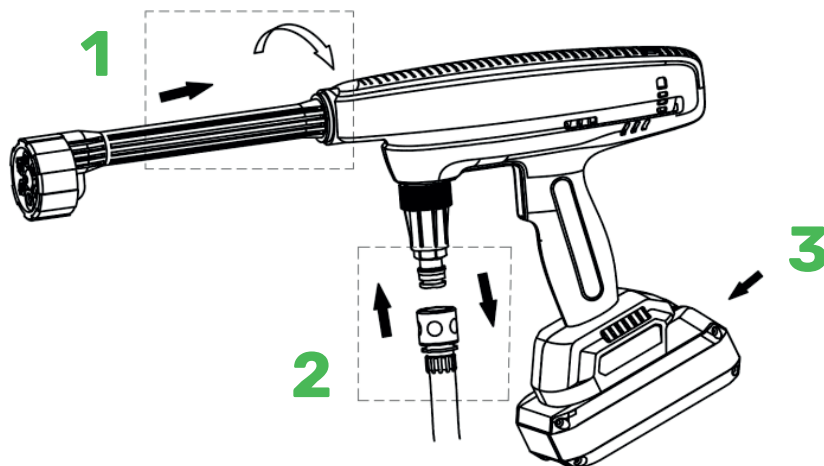

UWAGA!

- To urządzenie ma wysoką wydajność wody i ciśnienie. Zabrania się używania innych średnic dysz ($< \phi 1,9 \text{ mm}$) lub pojemników na pianę od innych producentów.
- Sprawdź, czy wszystkie akcesoria zostały prawidłowo zamontowane po instalacji.
- Przy uruchamianiu ustaw myjkę na wysokości pasa ($< 1,5 \text{ m}$) i rozpocznij czyszczenie po uruchomieniu strumienia wody.
- Dopasuj tryb obrotowej dyszy (0° , 15° , 25° , 40°) lub tryb zraszacza w zależności od warunków pracy.
- Podczas demontażu akumulatora najpierw zatrzymaj urządzenie, a następnie wyjmij akumulator.
- Wypłucz urządzenie czystą wodą po użyciu wody morskiej lub środka dezynfekującego.



OSTRZEŻENIA!

- Nie przełączaj trybu natrysku wody podczas pracy urządzenia.
- Nie uruchamiaj urządzenia ciągle przez więcej niż 3 minuty bez pobierania wody.
- Nie używaj mętnej, błotnistej ani żrącej wody (w tym wody z detergentami do szyb, nawozami roślinnymi itp.).



4.2 Uruchamianie i zatrzymywanie

Uruchamianie / Wyłączanie

- Zamontuj filtr wody na myjce.
- Podłącz wąż ssący do myjki za pomocą szybkozłącza.
- Drugi koniec węża z koszykiem filtrującym włóż do źródła wody (wiadro, zbiornik).
- Włóż akumulator
- Ustaw tryb strumienia
- Wciśnij włącznik. Przygotuj się na odrzut pistoletu ze względu na powstające ciśnienie.
- Puść włącznik, aby wyłączyć urządzenie.

Po zakończeniu pracy

- Wyłącz urządzenie, a następnie wyjmij akumulator. Nigdy nie zostawiaj akumulatora w urządzeniu, gdy nie będziesz go używać.
- Po zakończonej pracy dokładnie obejrzyj urządzenie oraz wszystkie akcesoria, szukając uszkodzeń. Jeżeli takie będą, należy oddać urządzenie do naprawy, a ewentualne uszkodzone akcesoria należy wymienić.

5. Akumulator

Ładowanie akumulatora

Akumulatory dostarczane są w stanie wstępnego naładowania, jednak przed rozpoczęciem pracy należy je w pełni naładować.

- Podłącz ładowarkę do gniazdka.
- Podepnij ładowarkę do akumulatora.
- Poczekaj, aż akumulator zostaje naładowany w pełni. Możesz to sprawdzić, poprzez diodę na ładowarce.

Akumulator należy czterokrotnie naładować do pełna, a następnie używać do momentu całkowitego rozładowania. Wówczas akumulator osiągnie największą wydajność.



Akumulatory SHARE+SYSTEM

Akumulatory dodane do urządzenia należą do serii SHARE+SYSTEM, dzięki czemu pasują do wszystkich urządzeń oznaczonych właśnie w taki sposób. Dzięki temu kupując baterię, możesz zasilić wiele urządzeń.

Ładowarki SHARE+SYSTEM są w stanie załadować każdą baterię z tym oznaczeniem, niezależnie od jej pojemności.

6. Konserwacja i przechowywanie

Ogólna konserwacja

- Kiedy urządzenie nie jest używane, należy go przechowywać w suchym, wolnym od mrozu miejscu, z dala od dzieci.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości i zapobiegaj przedostawaniu się do nich jakichkolwiek obiektów.
- Jeśli obudowa urządzenia wymaga czyszczenia, nie używaj rozpuszczalników. Zaleca się użycie tylko ściereczki.
- Okresowo przedmuchuj otwory wentylacyjne sprężonym powietrzem.

7. Dane techniczne

Model	W04326
Moc znamionowa	150 W
Napięcie akumulatora	20 V
Pojemność baterii	2.0 Ah
Znamionowe ciśnienie wody	6 bar
Maksymalne ciśnienie wody	15 bar
Maksymalny przepływ wody	4 L/min
Maksymalna prędkość silnika	18000 obr/min
Maksymalne ciśnienie wlotowe	5 bar



Głębokość ssania wody	3 m
Zasięg strumienia	6-8 m
Długość węża	5 m
Waga netto	1 kg

Budowa urządzenia



1. Dysza ze zmiennymi trybami
2. Lanca
3. Korpus myjki
4. Akumulator
5. Rękojeść
6. Spust / Włącznik
7. Filtr wody
8. Koszyk filtracyjny
9. Wąż ssawny



8. Rozwiązywanie problemów

Brak zasysania bez wylotu wody

Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie jest zbyt wysoko nad źródłem wody.	Obniż urządzenie i poziom wody do mniej niż 1,5 m.
Zatkany filtr.	Usuń brud z siatki filtra.
Słabe połączenie rury wodnej z urządzeniem.	Sprawdź i ponownie zainstaluj rurę wodną.
Poluzowane złącze rury wodnej urządzenia.	Dokładnie dokręć złącze rury wodnej za pomocą klucza.
Zgięta rura wodna.	Wyprostuj rurę wodną.

Wycieki z wielofunkcyjnej dyszy

Przyczyna	Rozwiązanie
Tryb spryskiwania nie jest w pełni obrócony.	Upewnij się, że ikona trybu dyszy jest wyrównana z linią wskaźnika.
Poluzowana śruba mocująca dyszę.	Dokręć śrubę kluczem sześciokątnym.

Nagły wzrost ciśnienia wylotowego

Przyczyna	Rozwiązanie
Zablokowana wielofunkcyjna dysza.	Wymień na nową dyszę.

Woda wypływa po wyłączeniu maszyny

Przyczyna	Rozwiązanie
Woda pozostała w pompie po wyłączeniu maszyny.	Normalne zjawisko, upewnij się, że cała woda jest spuszczone przed przechowywaniem urządzenia.

Brak rozpylania piany

Przyczyna	Rozwiązanie
Zablokowany pojemnik na pianę	Umyj wodą.



Maszyna nie uruchamia się

Przyczyna	Rozwiązanie
Nieprawidłowo zainstalowany pakiet baterii.	Ponownie zainstaluj pakiet baterii.
Rozładowany pakiet baterii.	Naładuj lub wymień pakiet baterii.
Uszkodzony pakiet baterii.	Wymień pakiet baterii.

Przerwy w ciśnieniu maszyny

Przyczyna	Rozwiązanie
Powietrze wciągnięte do pompy.	Sprawdź, czy złącze rury wodnej i urządzenia jest prawidłowo podłączone.
Maszyna działa w trybie niskiego napięcia.	Stan normalny, nie wymaga interwencji.

Wyłączenie maszyny

Przyczyna	Rozwiązanie
Rozładowany pakiet baterii.	Naładuj lub wymień pakiet baterii.
Zablokowana wielofunkcyjna dysza, aktywowana ochrona prądowa.	Usuń dyszę i włącz urządzenie. Jeśli działa prawidłowo, wymień dyszę na nową.



9. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.



10. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Uszkodzenia wynikające z intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych nie są objęte gwarancją.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC Declaration of conformity



Numer deklaracji:
Number of declaration:

38/2024

Producent:
Manufacturer:

WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów, Polska

Deklarujemy, że urządzenie:

We declare on our own responsibility that our machine:

Nazwa:
Name:

Myjka ciśnieniowa akumulatorowa

Marka:
Brand:

WUBER

Numer seryjny maszyny:
Machine serial number:

W04321, W04322, W04326

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2006/42/EC

- 2014/30/EU

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN 60335-1:2023

- EN 60335-2-54:2008/A1:2015
- EN 62233:2008

Dokumentacja została skompletowana przez:
Documentation was completed by:

Konrad Czekański
ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów

Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia według dyrektywy 2000/14/EC:

Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC:

LwA: 83,4 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego:

Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC:

LpA: 72,7 dB (A)

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

Podpisano w imieniu:
Signed on behalf of:

Konrad Czekański
WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

Rzeszów, 10.12.2024

Miejsce, data
Place, date



Podpis osoby upoważnionej
Signature of authorized person

Konrad Czekański
Członek Zarządu

Imię, nazwisko, stanowisko
Name, surname, position



WÜBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com