
WÜBER®

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Termowentylator kolumnowy
W16053

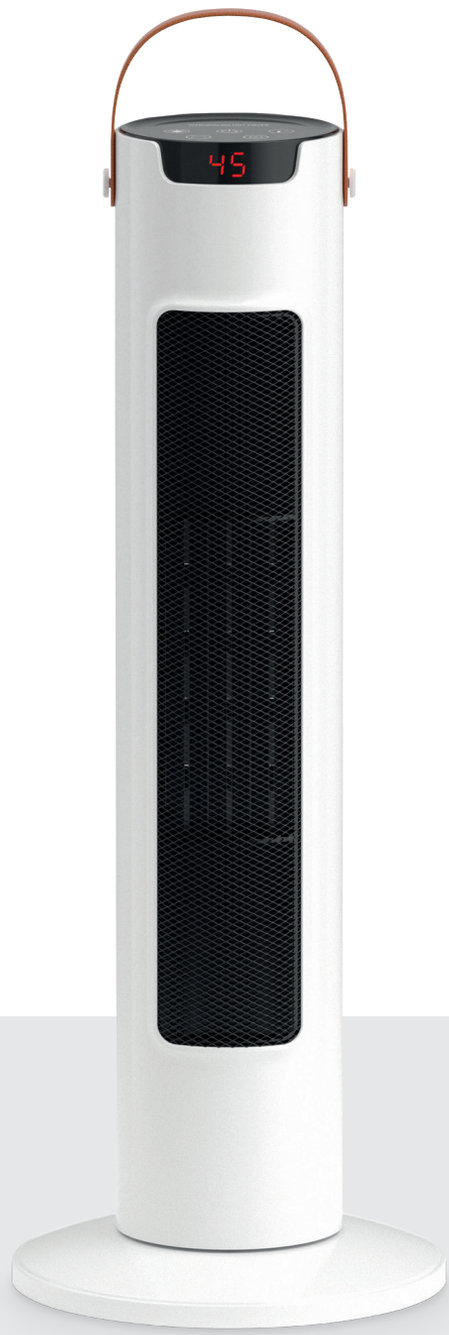

Instrukcja
oryginalna
(PL-2026)

www.**wubertools**.com

Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi
i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!
Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie,
montażu i konserwacji.

1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów BHP obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów BHP wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.

UWAGA!
Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.

UWAGA!
Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.

UWAGA!
Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Nie przykrywać!



Gorąca powierzchnia - ryzyko poparzenia. Trzymać z dala od niemowląt i małych dzieci.



Nie wrzucać do wody, ani nie zanurzać w wodzie.
Nie czyścić za pomocą pełnego strumienia wody



UWAGA!
Zachowaj szczególną ostrożność.



Zachowaj odpowiednią odległość od osób, zwierząt i przedmiotów podczas pracy.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!



Nie dotykaj! Gorąca powierzchnia!

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



Używaj wyłącznie w pomieszczeniach.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą powodować potknięcia lub przeszkadzać w pracy.
- Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, zwłaszcza przy używaniu narzędzi generujących pyły, spaliny lub opary.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba że narzędzie zostało zaprojektowane do takich warunków.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Związ lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.
- Uchwyty narzędzia muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad narządziem co niesie ryzyko wypadku.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A" lub „W".
- Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba że są one zaprojektowane do pracy w takich środowiskach.
- Upewnij się, że narzędzie jest zasilane odpowiednim napięciem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas każdej przerwy w pracy odłączaj narzędzie od zasilania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenie osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.

- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami spalinowymi

- Nie włączać urządzenia w potencjalnie wybuchowym otoczeniu, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Takie narzędzie jak np. piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Nigdy nie używaj urządzeń spalinowych w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny.
- Tankuj urządzenie wyłącznie paliwem zgodnym ze specyfikacją producenta. Nigdy nie mieszaj różnych typów paliw lub olejów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnianiem paliwa, aby zapobiec ryzyku zapłonu.
- Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących.
- Sprawdź szczelność zbiornika paliwa i układu zasilania przed każdym użyciem. W przypadku wycieku nie uruchamiaj urządzenia.
- Unikaj dotykania gorących elementów, takich jak tłumik, cylinder czy silnik. Po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.
- Uruchamiaj urządzenie na stabilnym podłożu, trzymając je pewnie w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki paliwa, które mogą powodować przegrzewanie się urządzenia lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Ogranicz czas pracy urządzeniem, aby uniknąć nadmiernego narażenia na wibracje, które mogą prowadzić do zmęczenia lub urazów dłoni i ramion.

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem

- **Zabrania się zakrywania urządzenia** – może wystąpić niebezpieczeństwo pożaru.
- Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź ogólny stan urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że instalacja elektryczna spełnia wymagania urządzenia. Gniazdo zasilające powinno być prawidłowo uziemione i zabezpieczone bezpiecznikiem o prądzie znamionowym powyżej 15 A.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdem zasilającym.
- Ustawiaj urządzenie wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, ani w miejscach o dużym zapyleniu lub obecności olejów. Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 30°C.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, jacuzzi ani basenów.
- Nie przykrywaj urządzenia ani nie susz na nim żadnych przedmiotów, ponieważ grozi to pożarem.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Po zakończeniu użytkowania lub podczas dłuższej przerwy w pracy wyłącz urządzenie, a następnie odłącz wtyczkę od gniazda sieciowego.
- Nie dotykaj kratki ochronnej podczas pracy urządzenia, ponieważ może być gorąca.
- Zachowaj szczególną ostrożność w obecności dzieci.
- Osłona ochronna nie zapewnia pełnej ochrony dzieciom oraz osobom o ograniczonej sprawności. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem i nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy w trybie grzania.
- Nie używaj urządzenia z programatorami czasowymi, zewnętrznymi wyłącznikami ani innymi urządzeniami automatycznie załączającymi zasilanie. Nieprawidłowe ustawienie lub przykrycie urządzenia może spowodować pożar.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie zginaj, nie skręcaj ani nie przygniataj przewodu zasilającego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
- Przed przenoszeniem urządzenia odłącz je od zasilania i poczekaj, aż ostygnie. Nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.

- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu zasłon ani mebli. Zachowaj co najmniej 1 m odstępu od ścian i wyposażenia oraz nie zasłaniaj górnej części urządzenia, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia przez dłuższy czas w miejscach wilgotnych lub silnie zapylonych, aby uniknąć korozji i uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie ani nie dokonuj żadnych modyfikacji konstrukcyjnych.
- Niewielki odgłos pojawiający się po włączeniu urządzenia jest zjawiskiem normalnym i nie świadczy o uszkodzeniu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone.


4. Przygotowanie do użytku

Przenośny termowentylator przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń zamkniętych. Urządzenie może pracować z różnymi poziomami mocy, zapewniając szybkie dogrzewanie pomieszczeń. Urządzenie wyposażono w pilot zdalnego sterowania, zapewniający wygodną i intuicyjną obsługę urządzenia na odległość.

Urządzenie przeznaczone jest do ogrzewania pomieszczeń zamkniętych w zastosowaniach domowych, warsztatowych oraz innych lekkich zastosowaniach użytkowych. Nie jest przeznaczone do intensywnej, ciągłej pracy profesjonalnej ani do zastosowań przemysłowych w zakładach produkcyjnych.

Montaż / demontaż


- Wyjmij z opakowania dwie części podstawy. Następnie ustaw je względem siebie i połącz, tworząc kompletną podstawę.
- Po wyrównaniu i połączeniu czterech trzpieni montażowych mocno dociśnij zatrzask do wewnątrz, aż zostanie zablokowany (usłyszysz charakterystyczne kliknięcie).

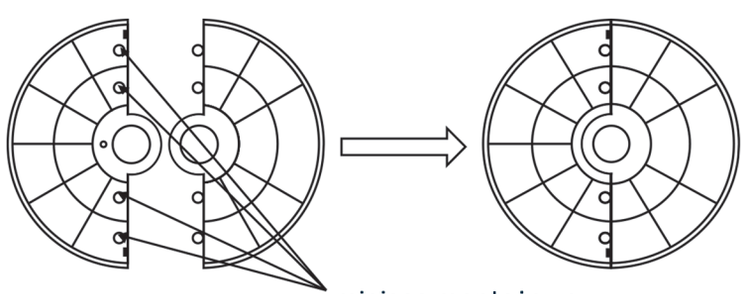

miejsca montażowe


- Umieść złożoną podstawę na trzpieniu montażowym znajdującym się w dolnej części urządzenia.

- Wyrównaj otwór ustalający w podstawie z wypustem ustalającym na spodzie obudowy.
- Dokręć nakrętkę mocującą, aby pewnie zamocować podstawę.

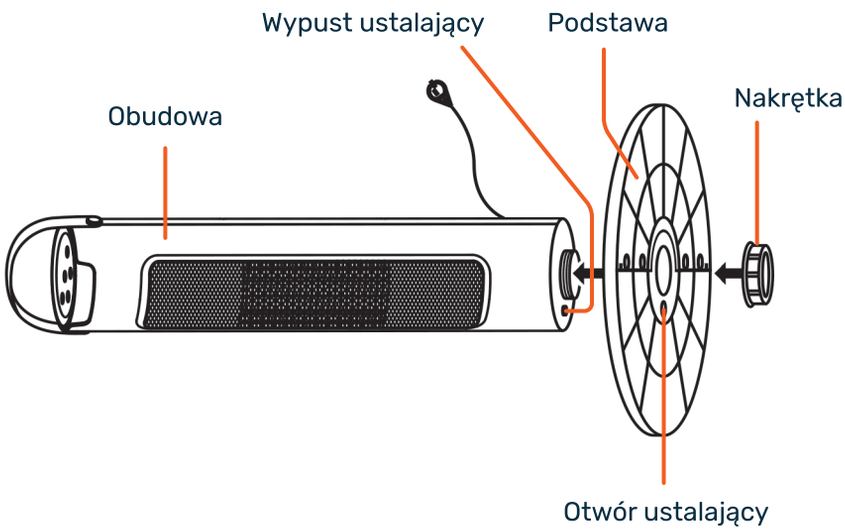


- Aby zdemontować podstawę, najpierw odkręć nakrętkę mocującą znajdującą się na spodzie urządzenia, a następnie zdejmij podstawę.
- Chwyć podstawę obiema rękami i zdecydowanym ruchem rozsuń jej części na zewnątrz, aby rozłożyć podstawę po uprzednim zwolnieniu zatrzasku.

Panel sterowania na termowentylatorze

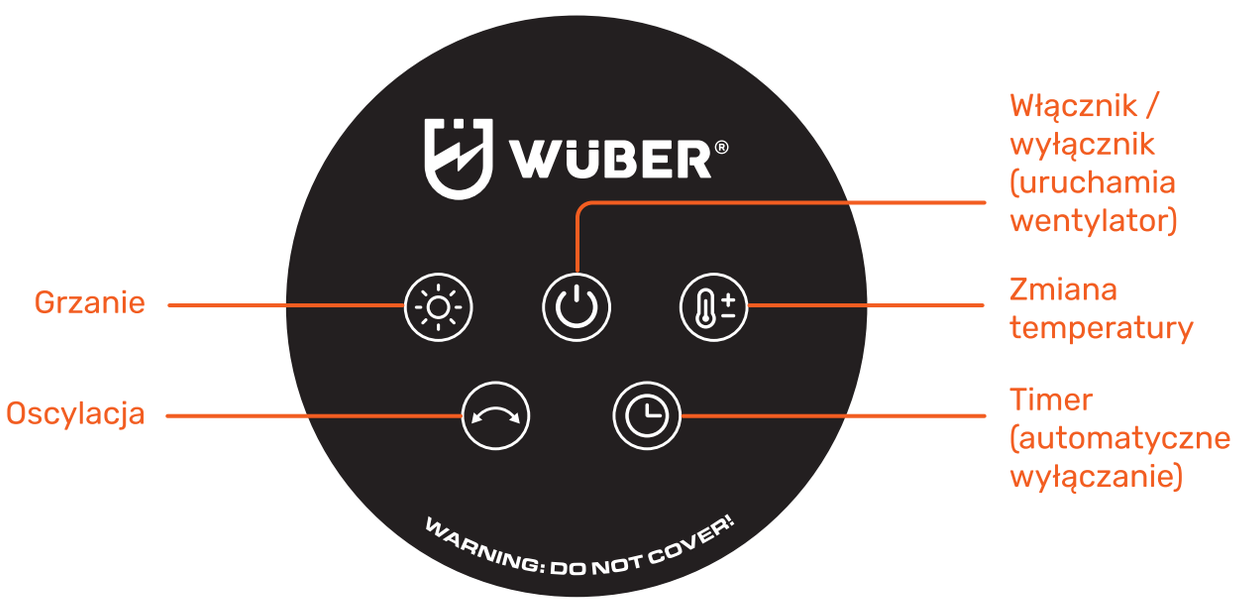

Pilot zdalnego sterowania

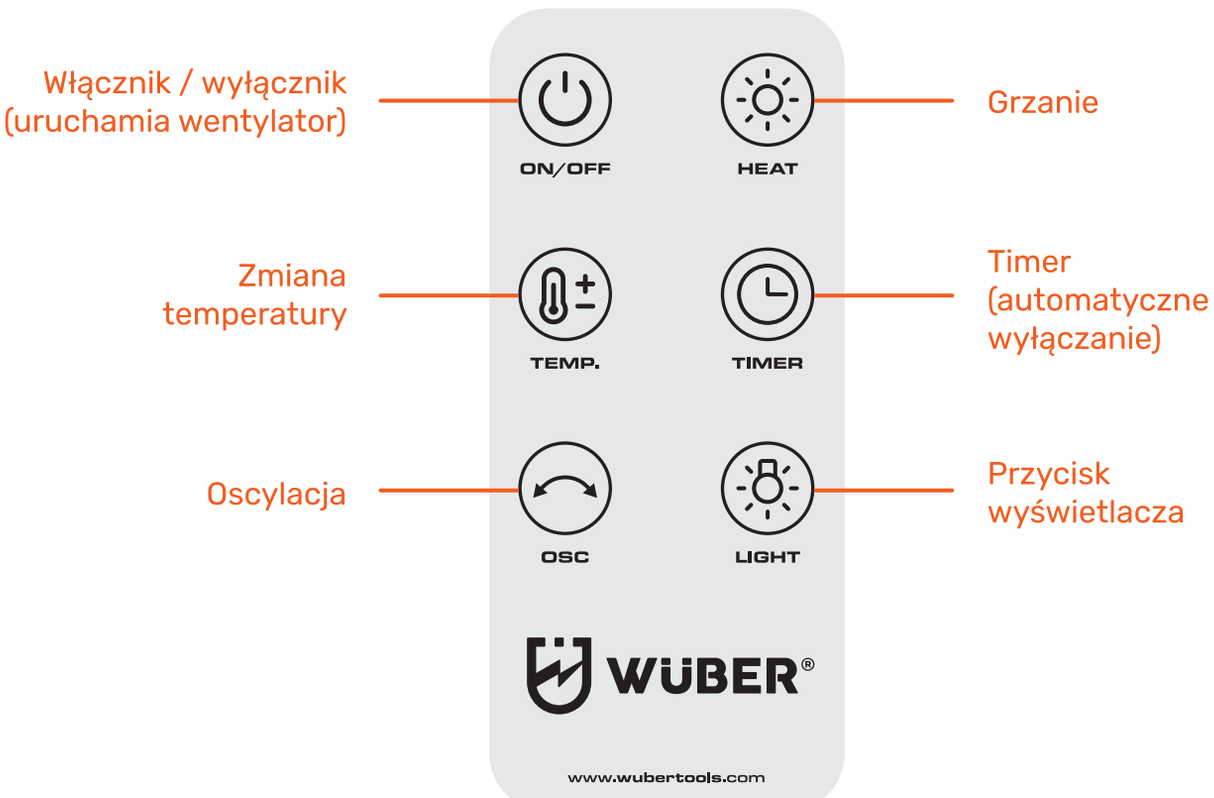

5. Obsługa urządzenia

Przycisk ON/OFF - przycisk włączający i wyłączający urządzenie. Przycisk uruchamia wentylator. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ponownie.

UWAGA!
Po wyłączeniu funkcji grzania wentylator pracuje jeszcze przez około 30 sekund w celu schłodzenia elementu grzewczego.

Przycisk grzania - przycisk włączający funkcję grzania. Urządzenie umożliwia wybór jednego z dwóch poziomów mocy grzewczej: niskiego lub wysokiego. Ponowne naciśnięcie przycisku zmienia poziom mocy, a kolejne wyłącza funkcję grzania.

Przycisk timera - przycisk automatycznego wyłączenia urządzenia. Umożliwia ustawienie czasu, po którym urządzenie wyłączy się automatycznie. Czas pracy można ustawić w zakresie od 1 do 9 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa ustawiony czas o 1 godzinę. Po osiągnięciu wartości 9 godzin ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję timera.

Przycisk oscylacji - przycisk służący do włączania i wyłączania funkcji automatycznego ruchu urządzenia w lewo i prawo. Ponowne naciśnięcie przycisku zatrzymuje oscylację.

Przycisk ustawiania temperatury - przycisk umożliwiający ustawienie żądanej temperatury pracy urządzenia w zakresie od 15°C do 45°C.

Przykład: Ustawienie temperatury na 20°C spowoduje, że urządzenie będzie ogrzewać pomieszczenie do osiągnięcia tej wartości. Po osiągnięciu zadanej temperatury grzanie zostanie wyłączone, a po jej spadku ponownie uruchomione w celu utrzymania ustawionej temperatury.

UWAGA!
Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa od ustawionej temperatury, funkcja grzania nie zostanie uruchomiona.

Przycisk wyświetlacza - przycisk znajduje się na pilocie zdalnego sterowania i umożliwia szybkie włączenie lub wyłączenie podświetlenia wyświetlacza.

Włączanie / wyłączanie

- Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazda zasilania (220-240 V, 50-60 Hz o natężeniu co najmniej 15 A).
- Naciśnij przycisk „**ON/OFF**”, aby uruchomić urządzenie. Wówczas włączony zostanie sam wentylator, bez ogrzewania.
- Wybierz odpowiednią temperaturę / tryb pracy.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk „**ON/OFF**”.
- Po zakończeniu użytkowania odłącz przewód zasilający od gniazda.

Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego wygaszania wyświetlacza. Jeśli przez 3 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja, ekran zostanie automatycznie wyłączony. Wyświetlacz można ponownie aktywować, naciskając dowolny przycisk.

UWAGA!
Po wyłączeniu funkcji grzania wentylator pracuje jeszcze przez około 30 sekund w celu schłodzenia elementu grzewczego.

UWAGA!
Przed odłożeniem urządzenia lub przechowywaniem odczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Ochrona przed przegrzaniem

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które automatycznie odłącza element grzewczy w przypadku osiągnięcia nadmiernej temperatury pracy.



UWAGA!
Nigdy nie zakrywaj urządzenia. Zasłanianie wylotów powietrza (np. suszącymi się ubraniami czy ręcznikami) to najczęstsza przyczyna nagłego wzrostu temperatury i aktywacji zabezpieczenia.



UWAGA!
Regularnie czyść urządzenie. Kurz i pył gromadzący się na kratkach wlotowych i wylotowych ograniczają przepływ powietrza, co może prowadzić do przegrzewania. Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od prądu.

Wyłącznik bezpieczeństwa przy przewróceniu

Wyłącznik bezpieczeństwa przy przewróceniu automatycznie odłącza zasilanie elementu grzewczego w przypadku przewrócenia lub znacznego przechylenia urządzenia. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

6. Konserwacja i przechowywanie



UWAGA!
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.


- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić, pozostawić do całkowitego wyschnięcia, a następnie zapakować do oryginalnego opakowania i przechowywać w suchym miejscu.
- Do czyszczenia powierzchni używaj neutralnego detergentu, a następnie wytrzyj urządzenie miękką, suchą szmatką.
- Nie myj termowentylatora bezpośrednio wodą.
- Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed ponownym podłączeniem do zasilania.
- Nie stosuj rozpuszczalników, detergentów kwasowych, olejów ani podobnych substancji chemicznych, ponieważ mogą one powodować odbarwienia lub degradację powierzchni urządzenia.

7. Specyfikacja techniczna

Model	W16053
Napięcie:	220-240V ~50/60Hz
Maksymalna moc:	2000W
Zakres temperatur:	15°C do 45°C
Sterowanie:	Panel sterowania / pilot
Ochrona przed przegrzaniem:	Tak
Wyłącznik bezpieczeństwa przy przewróceniu:	Tak
Automatyczna oscylacja:	Tak
Wymiary:	23 x 23 x 61.5 cm
Masa netto/brutto:	1.8 / 2.2kg

Budowa


1. Panel sterowania
2. Wyświetlacz
3. Obudowa
4. Wlot powietrza (z tyłu urządzenia)
5. Podstawa
6. Element grzewczy PTC
7. Kratka ochronna
8. Uchwyt

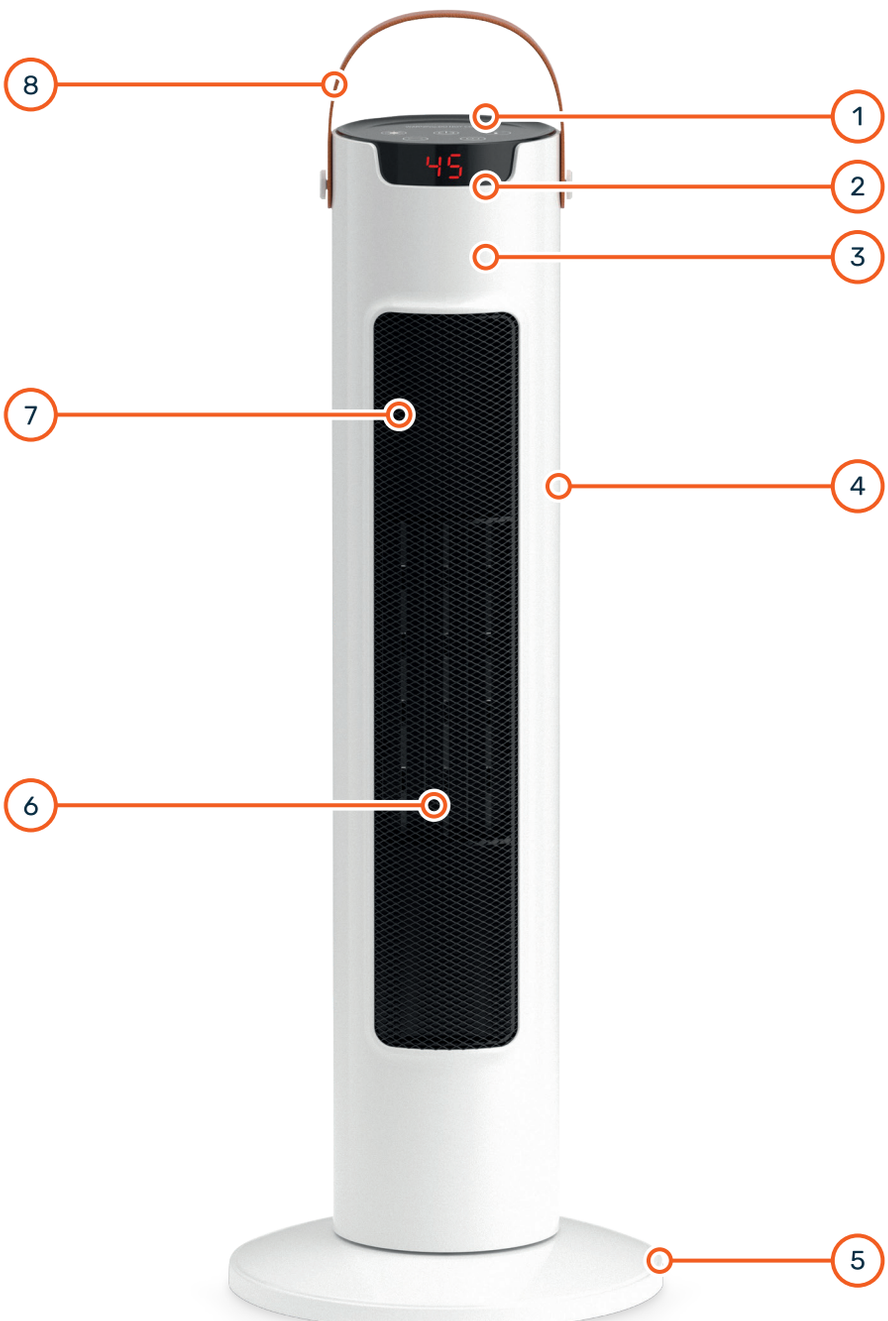

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się	Przewód zasilający nie jest podłączony lub ma słaby styk	Podłącz przewód zasilający i upewnij się, że połączenie jest prawidłowe
	Wyłącznik zasilania nie został włączony	Włącz wyłącznik zasilania
	Uszkodzenie urządzenia	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem

9. Ochrona środowiska

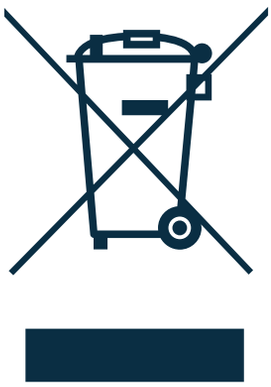

Tylko dla krajów UE
Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody WUBER Sp. z o. o. zabronione!

10. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent.
Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Uszkodzenia wynikające z intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych nie są objęte gwarancją.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC Declaration of conformity

Numer deklaracji: Number of declaration:	57/2025
Producent: Manufacturer:	WUBER Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 81/73 35-040 Rzeszów, Polska

Deklarujemy, że urządzenie:
We declare on our own responsibility that our machine:

Nazwa: Name:	Nagrzewnica elektryczna
Marka: Brand:	WUBER
Numer seryjny maszyny: Machine serial number:	W16053

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2015/1188 EU
- 2011/65/EU
- 2014/30/EU
- 2014/35/EU

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN 60335-1:2023
- EN 60335-2-30:2009/A13:2022

Dokumentacja została skompletowana przez: Documentation was completed by:	Konrad Czekański ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

Podpisano w imieniu: Signed on behalf of:	Konrad Czekański WUBER Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 81/73 35-040 Rzeszów

Rzeszów, 17.06.2025		**Konrad Czekański** **Członek zarządu**
Miejsce, data Place, date	Podpis osoby upoważnionej Signature of authorized person	Imię, nazwisko, stanowisko Name, surname, position

Notatki

WÜBER®

FORMULARZ REKLAMACYJNY

UZUPEŁNIJ POLA I PODPISZ DOKUMENT

Czesko sp. z o.o.
Inwestycyjna 3
35-001 Rzeszów
sklep@wubertools.com
tel. 722 232 377
wubertools.com

Numer faktury / paragonu

Miejscowość i data

Nazwa towaru / kod produktu

Ilość

Dane personalne / firmowe

Adres wysyłki

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Opis usterki

Prosimy o szczegółowe opisanie problemu z urządzeniem, w tym objawów awarii oraz okoliczności jej wystąpienia.

WYBIERZ RODZAJ NAPRAWY

Zaznacz „X” przy jednej z opcji.

☐ **GWARANCYJNA** ☐ **ODPŁATNA***

*Klient otrzymuje wycenę naprawy przed jej realizacją.

Twój czytelny podpis i data

WE CREATE · WUBER TOOLS · WE CREATE · WUBER TOOLS ·

WUBER TOOLS • WE CREATE
WUBER TOOLS • WE CREATE

WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332

www.wubertools.com