WÜBER®

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Grzejnik konwektorowy
W16054, W16057



Instrukcja
oryginalna
(PL-2026)

www.**wubertools**.com

Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi
i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!
Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie,
montażu i konserwacji.

1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów BHP obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów BHP wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.

UWAGA!
Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.

UWAGA!
Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.

UWAGA!
Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Nie przykrywać!



Gorąca powierzchnia - ryzyko poparzenia. Trzymać z dala od niemowląt i małych dzieci.



Nie wrzucać do wody, ani nie zanurzać w wodzie.
Nie czyścić za pomocą pełnego strumienia wody.



UWAGA!
Zachowaj szczególną ostrożność.



Zachowaj odpowiednią odległość od osób, zwierząt i przedmiotów podczas pracy.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!



Nie dotykaj! Gorąca powierzchnia!

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



Używaj wyłącznie w pomieszczeniach.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą powodować potknięcia lub przeszkadzać w pracy.
- Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, zwłaszcza przy używaniu narzędzi generujących pyły, spaliny lub opary.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba że narzędzie zostało zaprojektowane do takich warunków.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Związ lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.
- Uchwyty narzędzia muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad narządziem co niesie ryzyko wypadku.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A" lub „W".
- Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba że są one zaprojektowane do pracy w takich środowiskach.
- Upewnij się, że narzędzie jest zasilane odpowiednim napięciem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas każdej przerwy w pracy odłączaj narzędzie od zasilania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenie osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.

- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami spalinowymi

- Nie włączać urządzenia w potencjalnie wybuchowym otoczeniu, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Takie narzędzie jak np. piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Nigdy nie używaj urządzeń spalinowych w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny.
- Tankuj urządzenie wyłącznie paliwem zgodnym ze specyfikacją producenta. Nigdy nie mieszaj różnych typów paliw lub olejów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnianiem paliwa, aby zapobiec ryzyku zapłonu.
- Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących.
- Sprawdź szczelność zbiornika paliwa i układu zasilania przed każdym użyciem. W przypadku wycieku nie uruchamiaj urządzenia.
- Unikaj dotykania gorących elementów, takich jak tłumik, cylinder czy silnik. Po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.
- Uruchamiaj urządzenie na stabilnym podłożu, trzymając je pewnie w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki paliwa, które mogą powodować przegrzewanie się urządzenia lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Ogranicz czas pracy urządzeniem, aby uniknąć nadmiernego narażenia na wibracje, które mogą prowadzić do zmęczenia lub urazów dłoni i ramion.

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem

- **Zabrania się zakrywania grzejnika** – może wystąpić niebezpieczeństwo pożaru.
- Ustawiaj urządzenie wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni.
- Urządzenie może być używane wyłącznie przez odpowiedzialne osoby dorosłe.
- Dla własnego bezpieczeństwa dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny przebywać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać urządzenia do zasilania, regulować jego ustawień, czyścić go ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że parametry zasilania urządzenia są zgodne z parametrami sieci elektrycznej.
- Przewód zasilający nie może być wymieniany przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wymaga wymiany, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. jako dodatkowe źródło ogrzewania pomieszczeń. Każde inne zastosowanie jest uznawane za niewłaściwe i może stwarzać zagrożenie.
- Przed czyszczeniem lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych, wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania.
- Sprawdź ogólny stan urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo, wyłącz je i nie podejmuj prób samodzielnej ingerencji.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wody, takich jak wanna, prysznic, umywalka lub basen.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie pozostawiaj urządzenia narażonego na działanie czynników atmosferycznych.
- Nie używaj urządzenia w obecności łatwopalnych lub wybuchowych cieczy oraz gazów.
- Aby uniknąć przegrzania, zaleca się całkowite rozwinięcie przewodu zasilającego.
- Sprawdź, czy instalacja elektryczna oraz gniazdo zasilające są przystosowane do maksymalnej mocy urządzenia podanej na tabliczce znamionowej.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania, jeśli nie jest używane. Po wyłączeniu urządzenia odłącz wtyczkę od sieci elektrycznej.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani wylotów ciepłego powietrza.
- Unikaj kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami. Upewnij się, że przewód nie znajduje się przed kratką wylotu gorącego powietrza.

- Używaj urządzenia wyłącznie w pozycji pionowej.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu zasłon ani mebli. Zachowaj co najmniej 1 m odstępu od ścian i wyposażenia, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- Utrzymuj kratkę wlotową i wylotową w czystości.
- Niektóre części urządzenia mogą nagrzewać się do bardzo wysokiej temperatury i powodować oparzenia.
- Nie używaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
- Nie używaj urządzenia do suszenia ubrań.
- NIe skręcaj, nie zginaj ani nie owijaj przewodu wokół urządzenia, może to spowodować uszkodzenie.
- Nie używaj urządzenia z programatorem lub innym urządzeniem tego typu, które włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli urządzenie jest zakryte lub ustawione nieprawidłowo.
- Nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do kratek wentylacyjnych i wylotu ciepłego powietrza. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy ani bezpośrednio po jej zakończeniu. Może to stwarzać ryzyko pożaru.


4. Przygotowanie do użytku

Przenośny grzejnik elektryczny (konwektorowy). Urządzenie może pracować z różnymi poziomami mocy, zapewniając szybkie dogrzewanie pomieszczeń. Grzejnik wyposażono w pilot zdalnego sterowania, oraz moduł Wi-Fi zapewniający wygodną i intuicyjną obsługę urządzenia na odległość.


Urządzenie przeznaczone jest do ogrzewania pomieszczeń zamkniętych w zastosowaniach domowych, biurowych oraz innych lekkich zastosowaniach użytkowych. Nie jest przeznaczone do intensywnej, ciągłej pracy profesjonalnej ani do zastosowań przemysłowych w zakładach produkcyjnych.

Montaż nóżek:

- Ustaw grzejnik na miękkim i stabilnym podłożu (np. kocu lub grubym ręczniku), aby zapobiec uszkodzeniu lub zarysowaniu obudowy podczas montażu nóżek.
- Przyłóż nóżki do dolnej części obudowy, wyrównując otwory montażowe.
- Upewnij się, że nóżki są prawidłowo ustawione przy dolnych krawędziach grzejnika.
- Włóż dołączone wkręty samogwintujące w otwory montażowe.
- Dokręć wszystkie wkręty.
- Sprawdź, czy nóżki są stabilnie zamocowane i nie wykazują luzów.

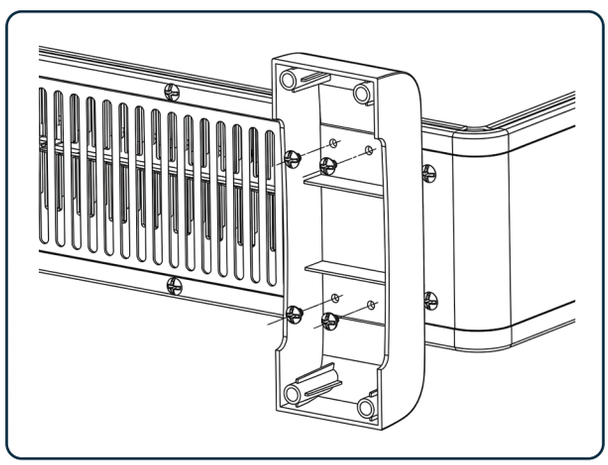


Panel sterowania

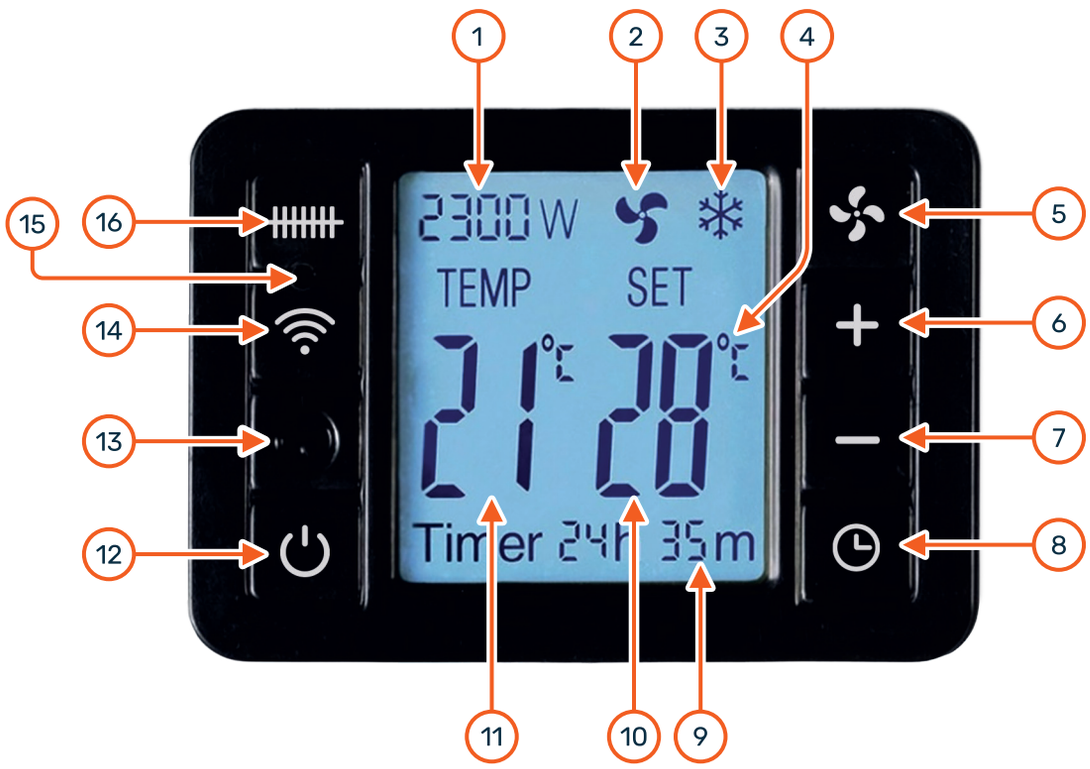

1. Wskaźnik wybranego poziomu grzania
2. Wskaźnik trybu wentylatora
3. Wskaźnik ochrony przed zamarzaniem
4. Wskaźnik jednostki temperatury
5. Przycisk wentylatora
6. Przycisk zwiększania temperatury
7. Przycisk zmniejszania temperatury
8. Przycisk funkcji Timer
9. Wskaźnik odmierzania czasu
10. Wskaźnik zadanej temperatury
11. Wskaźnik aktualnej temperatury
12. Włącznik / wyłącznik
13. Odbiornik podczerwieni (do pilota)
14. Przycisk Wi-Fi
15. Dioda komunikacji Wi-Fi
16. Przycisk wyboru poziomu grzania

Pilot zdalnego sterowania

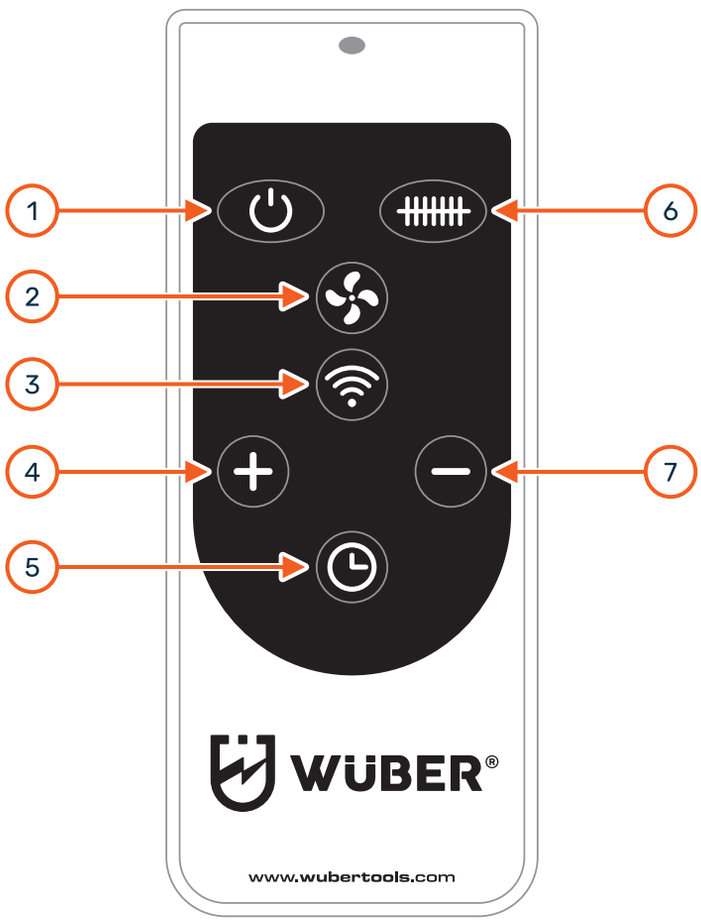

1. Włącznik/wyłącznik
2. Przycisk wentylatora
3. Przycisk Wi-Fi
4. Przycisk zwiększania temperatury
5. Przycisk Timera
6. Przycisk wyboru poziomu grzania
7. Przycisk zmniejszania temperatury

5. Opis funkcji

Włączanie urządzenia

1. Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazda zasilania.
2. Naciśnij główny włącznik zasilania znajdujący się z boku urządzenia, grzejnik wyda dźwięk „klik”, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona aktualna temperatura pomieszczenia.
3. Następnie naciśnij przycisk zasilania na panelu sterowania. Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone aktualna temperatura pomieszczenia oraz temperatura zadana.
4. Naciśnij przycisk wyboru trybu grzania. Możesz wybrać jeden z czterech trybów: **1000** W / **1300** W / **2300** W / **Ochrona przed zamarzaniem.**
5. Ustaw żądaną temperaturę - po wybraniu trybu grzejnik rozpocznie pracę zgodnie z wybranym ustawieniem.

Funkcja TIMER

- Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić czas pracy urządzenia. Każde naciśnięcie zwiększa czas o 1 godzinę. Po osiągnięciu wartości 24 h kolejne naciśnięcie wyłącza funkcję timera.
- Po ustawieniu czasu odliczanie rozpoczyna się automatycznie po około 5 sekundach. Po upływie ustawionego czasu urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

Ustawianie temperatury

- Za pomocą przycisków „+” i „–” ustaw żądaną temperaturę. Temperatura zadana musi być wyższa od aktualnej temperatury pomieszczenia. Temperatura jest wyświetlana w stopniach Celsjusza (°C).
- Po każdym uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu prezentowana jest aktualna temperatura pomieszczenia. Temperaturę można regulować zarówno w trybie czuwania, jak i podczas pracy urządzenia.
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury grzejnik automatycznie zakończy grzanie. Urządzenie uruchomi się ponownie, gdy temperatura pomieszczenia spadnie o 1°C poniżej wartości zadanej. Zakres regulacji temperatury: od 5°C do 37°C.

Wentylator

Naciśnij przycisk wentylatora, aby włączyć lub wyłączyć nawiew. Aktywna funkcja jest sygnalizowana ikoną wentylatora na wyświetlaczu.

Ochrona przed zamarzaniem

W trybie ochrony przed zamarzaniem urządzenie monitoruje temperaturę otoczenia. Jeżeli temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 5°C, grzejnik automatycznie uruchomi ogrzewanie z maksymalną mocą 2300 W. Po osiągnięciu temperatury około 9°C ogrzewanie zostanie wyłączone, a urządzenie powróci do monitorowania temperatury pomieszczenia. Funkcja ta działa cyklicznie, zabezpieczając pomieszczenie przed nadmiernym wychłodzeniem.

Sygnał dźwiękowy

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy przy każdej zmianie ustawień lub naciśnięciu przycisku funkcyjnego.

Pamięć

Urządzenie zapamiętuje ostatnio ustawioną temperaturę. Po ponownym uruchomieniu na wyświetlaczu zostanie wyświetlona zapamiętana wartość temperatury. Ustawienia mocy grzewczej nie są zapamiętywane. Po każdym uruchomieniu urządzenie przywraca domyślne ustawienie mocy.

6. Łączenie urządzenia z siecią Wi-Fi

Pobierz aplikację **TUYA SMART** ze sklepu z aplikacjami na swoim urządzeniu mobilnym. Możesz zeskanować odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej lub wyszukać aplikację „Tuya Smart” bezpośrednio w wybranym sklepie z aplikacjami.

IOS **ANDROID**

Grzejnik obsługuje jeden tryb konfiguracji połączenia bezprzewodowego – AP (Access Point). W tym trybie urządzenie tworzy bezpośrednie połączenie z telefonem za pośrednictwem sieci Wi-Fi, umożliwiając przesłanie do grzejnika danych niezbędnych do połączenia z lokalną siecią bezprzewodową. Po pierwszym włączeniu funkcja Wi-Fi jest domyślnie wyłączona.

Aby aktywować moduł Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez około 3 sekundy. Wskaźnik Wi-Fi zacznie migać, sygnalizując przejście urządzenia do trybu konfiguracji AP (Access Point).

UWAGA!
Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że urządzenie mobilne jest ustawione w odpowiednim trybie połączenia Wi-Fi.

UWAGA!
Ze względu na ciągły rozwój aplikacji jej wygląd oraz dostępne funkcje mogą ulec zmianie.

Wyłączanie funkcji Wi-Fi


Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi:

- Wyłącz urządzenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania znajdującego się po prawej stronie obudowy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez około 5 s.

Wyłączenie funkcji Wi-Fi jest zapamiętywane przez urządzenie. Po ponownym uruchomieniu moduł Wi-Fi pozostaje wyłączony do momentu jego ponownej aktywacji zgodnie z procedurą konfiguracji.

Rejestracja w aplikacji


1. Zarejestruj się lub zaloguj się w aplikacji.
2. Zaakceptuj politykę prywatności.
3. Wprowadź swój adres e-mail.
4. Następnie otrzymasz kod weryfikacyjny na swój e-mail - wpisz go w aplikacji.
5. Ustaw hasło do swojego konta.

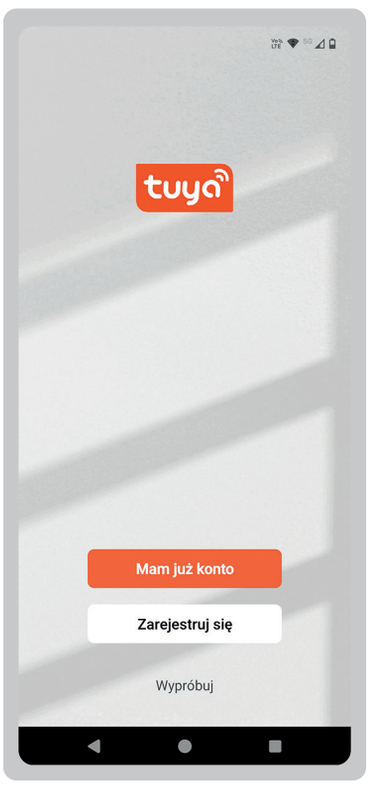

Rejestracja / logowanie




Polityka prywatności

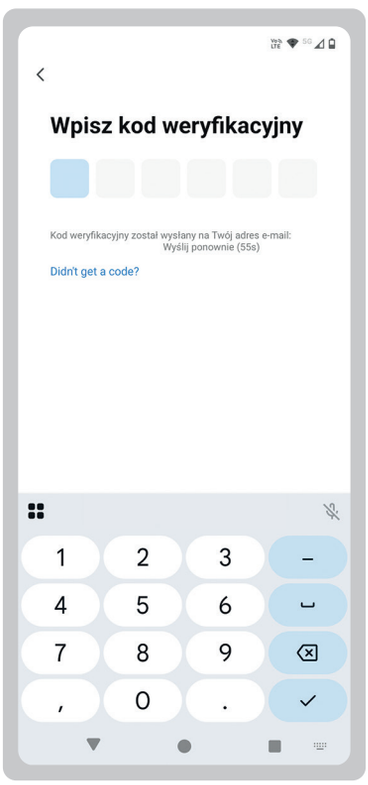


Kod weryfikacyjny

Łączenie z wykorzystaniem alternatywnej metody w trybie aplikacji


Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie czuwania (główny wyłącznik zasilania jest włączony, natomiast urządzenie pozostaje wyłączone), a wskaźnik Wi-Fi miga z częstotliwością jednego mignięcia na sekundę, sygnalizując gotowość do konfiguracji. Upewnij się również, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi. Na czas konfiguracji zaleca się wyłączenie transmisji danych komórkowych.

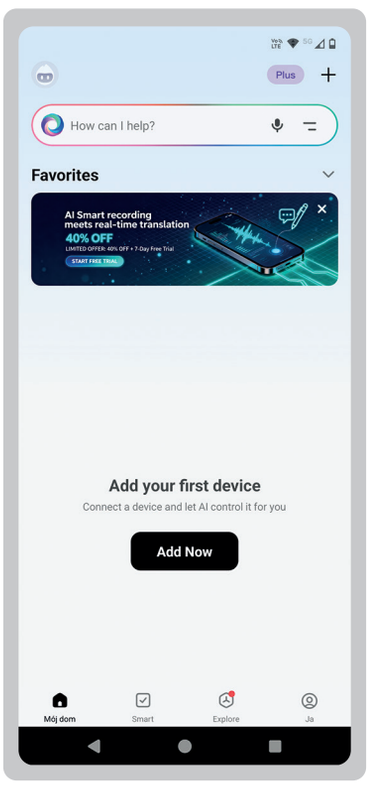


Kliknij „Add Now”

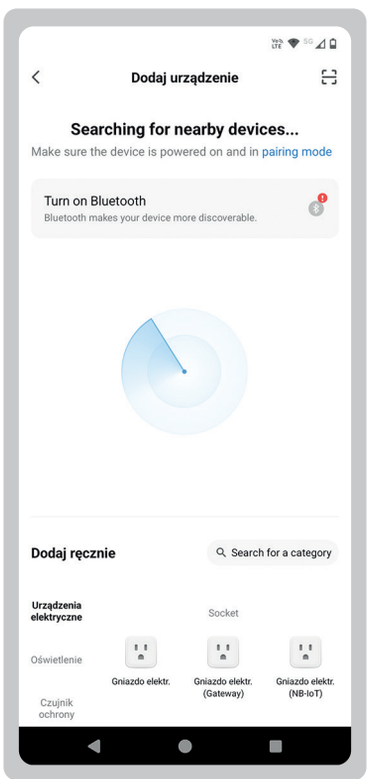

„Search for a category”

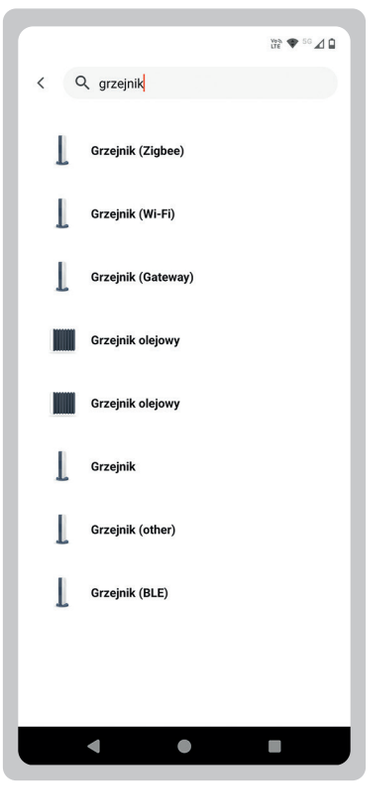

Grzejnik (Wi-Fi)

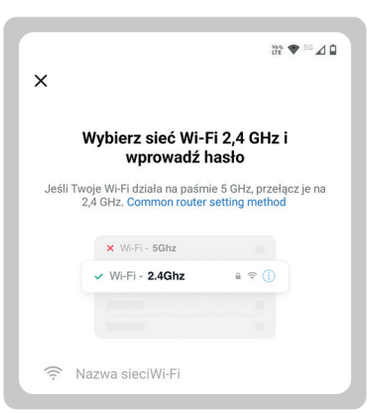

Przejdź przez cały proces łączenia wykonując polecenia widoczne na ekranie


Sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji

Ekran główny

Każde dodane urządzenie jest wyświetlane jako oddzielna pozycja na ekranie głównym aplikacji. Umożliwia to szybkie włączanie i wyłączanie urządzenia oraz przejście do ekranu sterowania, na którym dostępne są pozostałe funkcje i ustawienia.

Sterowanie głosowe
Naciśnij, aby wydawać polecenia głosowe dotyczące obsługi urządzenia

Dodaj urządzenie
Dodaj urządzenie do aplikacji i przejdź przez proces konfiguracji

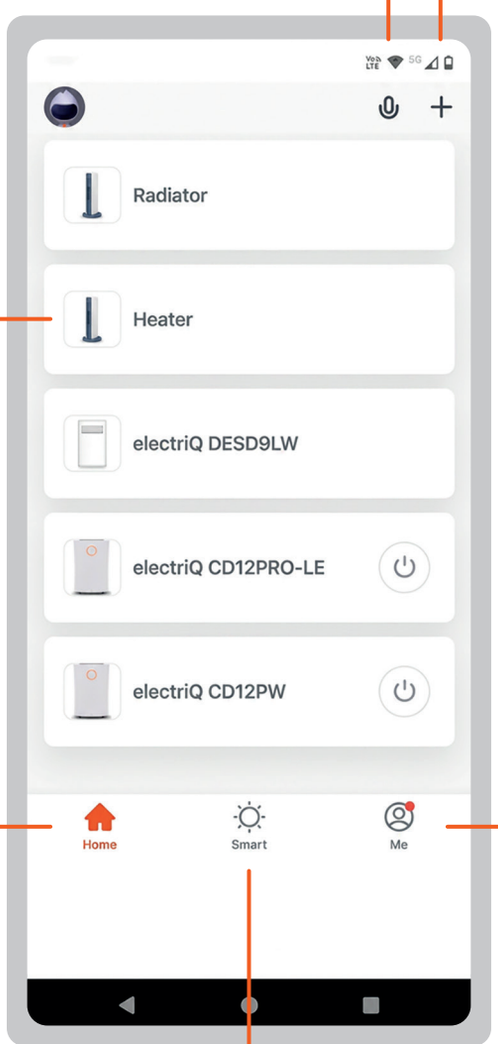

Nazwa grzejnika
Naciśnij, aby przejść do ekranu urządzenia


Strona główna
powrót do ekranu głównego

Profil
Umożliwia zmianę ustawień

Smart Scene
Umożliwia programowanie inteligentnego działania urządzenia na podstawie warunków wewnętrznych i zewnętrznych.

Ekran urządzenia

Ekran urządzenia jest głównym ekranem sterowania grzejnikiem, zapewniającym dostęp do elementów sterujących umożliwiających zmianę funkcji i ustawień.

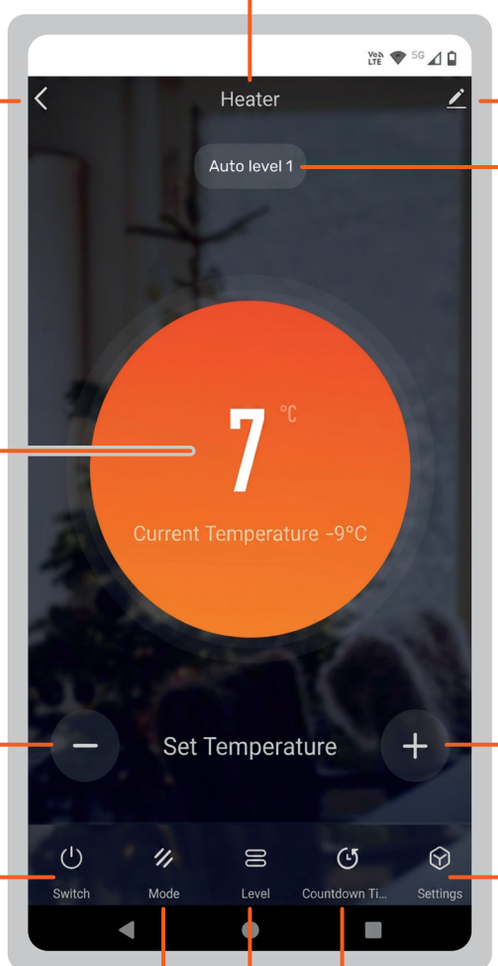

Powrót

Nazwa urządzenia

Zmień nazwę

Aktualny tryb pracy
Wyświetla aktualnie wybrany tryb pracy grzejnika

Temperatura zadana
Wyświetla temperaturę ustawioną jako docelową temperaturę pomieszczenia

Zmniejszanie temperatury
w zakresie od 5°C do 37°C

Zwiększanie temperatury
w zakresie od 5°C do 37°C

Zasilanie
Umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia

Tryb pracy
Umożliwia wybór jednego z dostępnych trybów pracy

Poziom mocy
Umożliwia wybór jednego z trzech poziomów mocy: 1000 W, 1300 W, 2300 W

Countdown Timer
Umożliwia zaprogramowanie czasu automatycznego włączenia lub wyłączenia urządzenia

Ustawienia
Zapewnia dostęp do dodatkowych ustawień urządzenia

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i znajduje się we właściwym trybie połączenia Wi-Fi.
- Upewnij się, że hasło do sieci Wi-Fi zostało poprawnie wprowadzone w aplikacji.
- Sprawdź, czy telefon jest połączony z tą samą siecią Wi-Fi, z którą ma zostać połączone urządzenie.
- Upewnij się, że sieć Wi-Fi pracuje w paśmie 2.4 GHz (sieci 5 GHz nie są obsługiwane) oraz że sygnał Wi-Fi w miejscu instalacji urządzenia jest wystarczająco silny.
- Sprawdź ustawienia zabezpieczeń routera. Zalecanym sposobem szyfrowania jest WPA2-PSK, a zalecaną metodą uwierzytelniania AES.

7. Konserwacja i przechowywanie

UWAGA!
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub przechowywaniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.

- Do usuwania kurzu z kratek wentylacyjnych używaj odkurzacza.
- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia czyść wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha suchą ściereczką.
- Do czyszczenia nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników ani innych agresywnych środków chemicznych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie dopuszczaj do przedostania się wody do jego wnętrza.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Podczas przechowywania nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kartonie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

8. Specyfikacja techniczna


Model	W16054 / W16057
Zasilanie:	220-240V, ~50/60Hz
Moc:	1000 / 1300 / 2300 W
Zabezpieczenie przed przegrzaniem:	Tak
Wyłącznik przechyłowy:	Tak
Regulowany termostat:	Tak
Wyświetlacz:	LCD
Sterowanie:	Panel sterowania, pilot zdalnego sterowania, aplikacja mobilna
Wentylator:	Tak
Wymiary:	68.5 x 37.5 x 11.5 cm
Całkowita wysokość z podstawą:	41.5 cm
Masa netto:	4.5 kg

Budowa

1. Pilot zdalnego sterowania (miejsce na pilota)
2. Wylot powietrza
3. Nóżki
4. Wlot powietrza
5. Wylot powietrza
6. Czujnik temperatury
7. Przewód zasilający
8. Wyłącznik główny
9. Uchwyt
10. Panel sterowania (opis na **stronie 11**)



9. Ochrona środowiska

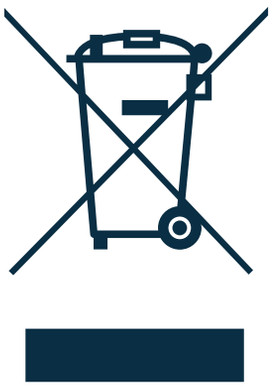

Tylko dla krajów UE
Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody WUBER Sp. z o. o. zabronione!

10. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent.
Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Uszkodzenia wynikające z intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych nie są objęte gwarancją.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC Declaration of conformity

Numer deklaracji: Number of declaration:	58/2026
Producent: Manufacturer:	WUBER Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 81/73 35-040 Rzeszów, Polska

Deklarujemy, że urządzenie:
We declare on our own responsibility that our machine:

Nazwa: Name:	Grzejnik konwektorowy
Marka: Brand:	WUBER
Numer seryjny maszyny: Machine serial number:	W16054, W16057

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2015/1188 EU
- 2011/65/EU
- 2014/30/EU
- 2014/35/EU

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN 60335-1:2023
- EN 60335-2-30:2009/A13:2022

Dokumentacja została skompletowana przez: Documentation was completed by:	Konrad Czekański ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

Podpisano w imieniu: Signed on behalf of:	Konrad Czekański WUBER Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 81/73 35-040 Rzeszów

Rzeszów, 17.06.2026		**Konrad Czekański** **Członek zarządu**
Miejsce, data Place, date	Podpis osoby upoważnionej Signature of authorized person	Imię, nazwisko, stanowisko Name, surname, position

WÜBER®

FORMULARZ REKLAMACYJNY

UZUPEŁNIJ POLA I PODPISZ DOKUMENT

Czesko sp. z o.o.
Inwestycyjna 3
35-001 Rzeszów
sklep@wubertools.com
tel. 722 232 377
wubertools.com

Numer faktury / paragonu

Miejscowość i data

Nazwa towaru / kod produktu

Ilość

Dane personalne / firmowe

Adres wysyłki

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Opis usterki

Prosimy o szczegółowe opisanie problemu z urządzeniem, w tym objawów awarii oraz okoliczności jej wystąpienia.

WYBIERZ RODZAJ NAPRAWY

Zaznacz „X” przy jednej z opcji.

☐ **GWARANCYJNA** ☐ **ODPŁATNA***

*Klient otrzymuje wycenę naprawy przed jej realizacją.

Twój czytelny podpis i data

WE CREATE · WUBER TOOLS · WE CREATE · WUBER TOOLS ·

WUBER TOOLS • WE CREATE
WUBER TOOLS • WE CREATE

Notatki

Notatki

WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332

www.wubertools.com