



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spalinowa
piła łańcuchowa
W53560



Instrukcja
oryginalna
(PL-2025)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.



1. Wstęp

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposób działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użycie może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



UWAGA!

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



2. Opis symboli:



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Zaleca się stosowanie obuwia ochronnego.



Stosuj wyłącznie mieszankę paliwowo-olejową.



Obsługuj piłę wyłącznie oburącz.



Zakaz obsługiwanie piły jedną dłonią.



Zakaz używania otwartego ognia oraz palenia papierosów w pobliżu urządzenia.



Materiały łatwopalne.



Gorąca powierzchnia. Możliwość oparzenia.



Ostre elementy. Możliwość skaleczenia lub doznania poważnych obrażeń ciała.



Zachowaj odpowiednią odległość od osób i zwierząt podczas pracy.



Ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu przez spadające elementy.



Ryzyko odbicia przewodnicy w kierunku operatora.



Ostrzeżenie. Zwróć szczególną uwagę.



Benzyna bezołowiowa.



Olej do silników dwusuwowych.



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- NIE WOLNO używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą powodować potknięcia lub przeszkadzać w pracy.
- Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, zwłaszcza przy używaniu narzędzi generujących pyły, spaliny lub opary.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba że narzędzie zostało zaprojektowane do takich warunków.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.
- Uchwyty narzędzia muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad pilarką co niesie ryzyko wypadku.



Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A” lub „W”.
- Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba że są one zaprojektowane do pracy w takich środowiskach.
- Upewnij się, że narzędzie jest zasilane odpowiednim napięciem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas każdej przerwy w pracy odłączyć narzędzie od zasilania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenia osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.



- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami spalinowymi





- Nie włączać urządzenia w otoczeniu wybuchowej atmosfery, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Nigdy nie używaj urządzeń spalinowych w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny.
- Tankuj urządzenie wyłącznie paliwem zgodnym ze specyfikacją producenta. Nigdy nie mieszaj różnych typów paliw lub olejów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnianiem paliwa, aby zapobiec ryzyku zapłonu.
- Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących.
- Sprawdź szczelność zbiornika paliwa i układu zasilania przed każdym użyciem. W przypadku wycieku nie uruchamiaj urządzenia.
- Unikaj dotykania gorących elementów, takich jak tłumik, cylinder czy silnik. Po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.
- Uruchamiaj urządzenie na stabilnym podłożu, trzymając je pewnie w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki paliwa, które mogą powodować przegrzewanie się urządzenia lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Ogranicz czas pracy urządzeniem, aby uniknąć nadmiernego narażenia na wibracje, które mogą prowadzić do zmęczenia lub urazów dłoni i ramion.



4. Praca z urządzeniem


Montaż prowadnicy i łańcucha

- W pierwszej kolejności należy zamontować ogranicznik pazurowy.
- Odkręcić nakrętki i zdjąć pokrywę ochronną koła zębatego.
- Ogranicznik pazurowy przyłożyć do otworów na obudowie pilarki. Pazury muszą być skierowane ku dołowi!
- Zamocować ogranicznik przy użyciu dwóch śrub montażowych. Śruby mocno dokręcić kluczem imbusowym.
- Założyć prowadnicę na dwie śruby mocujące.
- Prowadnicę wsunąć do końca w kierunku koła zębatego.
- Łańcuch przełożyć najpierw wokół koła zębatego, a następnie wokół prowadnicy.
- Zęby łańcucha muszą być dokładnie wpasowane w prowadnicę na jej brzegu.

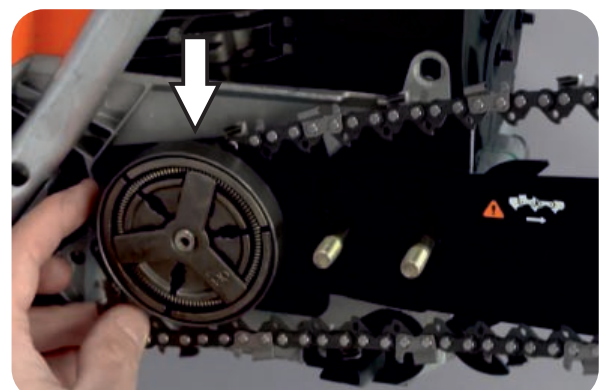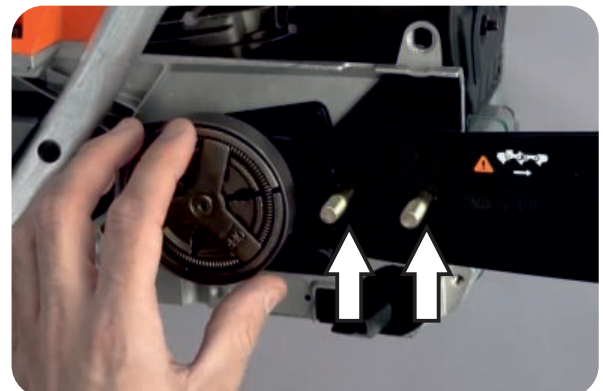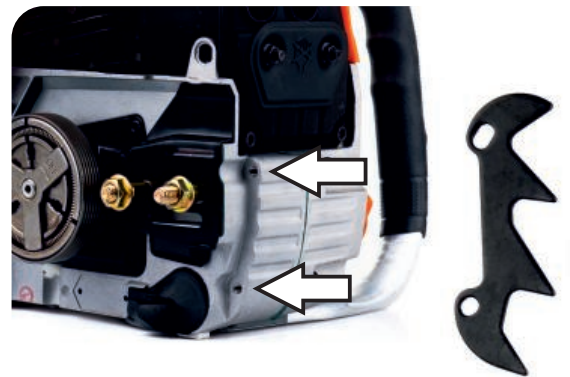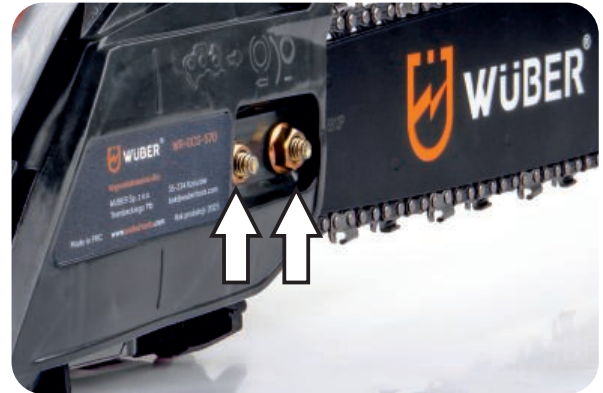




- Zamontować ponownie pokrywę ochronną koła zębatego i przymocować ją nakrętkami. Nie dokręcać nakrętek do oporu – luz będzie potrzebny do ustawienia napięcia łańcucha.
- Ustawić napięcie łańcucha.
- Dokręcić nakrętki pokrywy do końca.

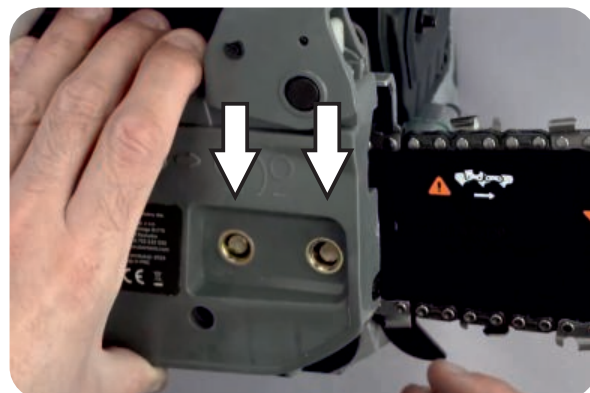

Ustawienie napięcia łańcucha


- Łańcuch pilarki jest prawidłowo napięty jeżeli jest on równomiernie naprężony wokół prowadnicy, a jednocześnie jest możliwe ręczne przeciągnięcie go wokół prowadnicy. Po środku dolnej prowadnicy powinno być maksymalnie 3-4mm luzu.

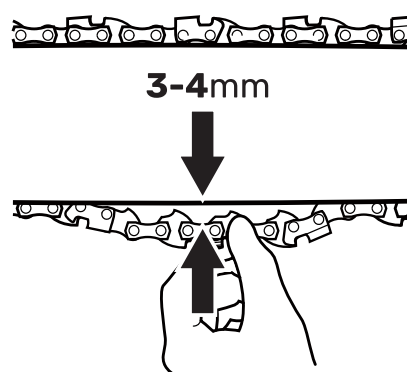

OSTRZEŻENIE!

Za luźny łańcuch może podczas pracy zeskoczyć z prowadnicy niszcząc prowadnicę lub łańcuch. Zbyt sztywny łańcuch może uszkodzić pilarkę. Obydwa przypadki mogą być przyczyną poważnych obrażeń ciała! Przed każdym użyciem i podczas pracy sprawdzać regularnie napięcie łańcucha! Nowy łańcuch w czasie docierania musi być napinany częściej! Zawsze podczas napinania łańcucha zdjąć wtyk świecy zapłonowej i nosić rękawice ochronne.

- Napięcie łańcucha nastawić można śrubą napinającą. Do regulacji użyć klucza uniwersalnego. Przed regulacją należy poluzować nakrętki pokrywy ochronnej koła zębatego. Aby zwiększyć napięcie łańcucha śrubę napinającą przekręcić ruchem zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Aby zmniejszyć napięcie łańcucha śrubę napinającą przekręcić ruchem odwrotnym z kierunkiem wskazówek zegara. Po zakończonej regulacji dokręcić nakrętki pokrywy koła zębatego.

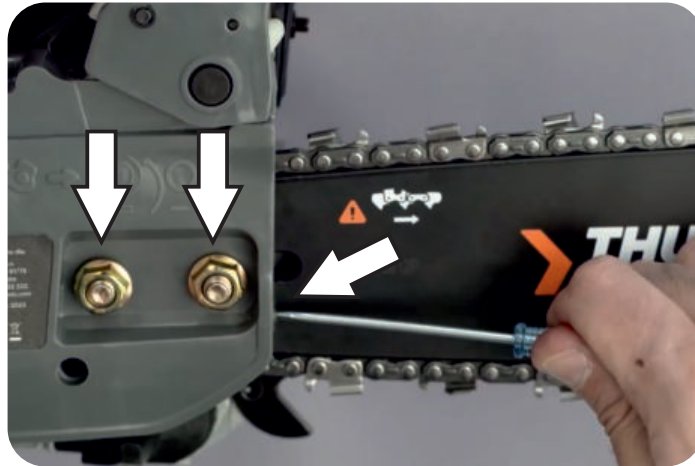


Uzupełnianie oleju łańcuchowego



OSTRZEŻENIE!

Łańcuch pilarki wymaga stałego smarowania. Przed użyciem należy wlać przyjazny dla środowiska i odpowiedni do łańcucha pilarek spalinowych olej. Przed każdym użyciem pilarki należy sprawdzić poziom oleju łańcuchowego. Kontrolę poziomu oleju dokonuje się wzrokowo.

- Piłę położyć na boku na równej powierzchni na folii (niepalnej) aby uniknąć przedostania się oleju do gleby.
- Odkręcić i zdjąć nakrętkę zbiornika oleju łańcucha.
- Napełnić zbiornik olejem łańcuchowym. Zwrócić szczególną uwagę, aby nie przepełnić zbiornika oraz aby do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia i ciała obce!
- Zakręcić z powrotem nakrętkę zbiornika.
- Wytrzeć do sucha ewentualnie rozlany olej.

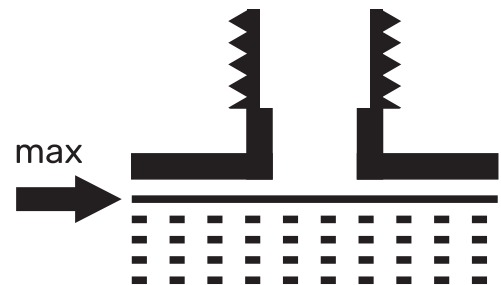

Zbiornik na olej ma pojemność 260 ml. Jest to ilość oleju wystarczająca na ok. 40-50 minut pracy. Należy stosować specjalnie wyprodukowany do łańcuchów pilarek spalinowych olej biodegradowalny, ze składnikami zmniejszającymi zużycie przez tarcie oraz redukujący pozostałości żywicy.



Tankowanie paliwa

- Pilarka spalinowa wyposażona jest w silnik 2-suwowy. Do tankowania należy stosować mieszankę zwykłej benzyny bezołowiowej (min. 95 oktanów) oraz oleju do silników dwusuwowych.
- **UWAGA! Podczas pierwszych 2 godziny pracy nowej maszyny należy stosować mieszankę benzyny i oleju w stosunku 25:1. Następnie mieszankę w stosunku 40:1.**
- **UWAGA!** Paliwo wolno tankować tylko wtedy gdy pilarka jest wyłączona i wystudzona! Paliwo rozszerza się w wyższych temperaturach!
- Nie wolno palić papierosów podczas tankowania! Należy być z dala od otwartego ognia, iskiei i źródeł ciepła.
- Pilarkę położyć na boku na równej nawierzchni na folii (niepalnej) aby uniknąć przedostania się paliwa do gleby.
- Odkręcić i zdjąć nakrętkę zbiornika paliwa.
- Napełnić zbiornik przygotowaną i starannie wymieszaną mieszanką paliwową. Zwrócić szczególną uwagę, aby nie przepełnić zbiornika oraz aby do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia i ciała obce! Aby uniknąć niezamierzonego rozlania paliwa można użyć lejka z sitkiem.
- Zakręcić z powrotem nakrętkę zbiornika
- Wyrzucić do sucha ewentualnie rozlane paliwo.
- **UWAGA!** Nie używać pilarki jeżeli pozostałości paliwa nie usunięto ze wszystkich elementów! Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że pozostałości paliwa odparowały!

Przed uruchomieniem

Przed rozpoczęciem pracy z piłą łańcuchową:

- Sprawdź stan łańcucha piły.
- Upewnij się, że napięcie łańcucha jest prawidłowe.
- Sprawdź poziom paliwa i oleju do łańcucha.
- Sprawdź czy wtyk świecy zapłonowej jest prawidłowy zamontowany na świecy.
- Sprawdź prawidłowe działanie hamulca bezpieczeństwa:
 - Ustaw dźwignię hamulca k w pozycji tylnej.
 - Pilarkę ustaw na twardej, równej, suchej nawierzchni.
 - Uruchom urządzenie.
 - Uruchom hamulec bezpieczeństwa przestawiając dźwignię bezpieczeństwa do przodu w kierunku prowadnicy. Łańcuch piły musi natychmiast się zatrzymać.



- Dźwignia hamulca bezpieczeństwa ustawiona do tyłu – łańcuch zwolniony.
- Dźwignia hamulca bezpieczeństwa ustawiona do przodu – łańcuch zatrzymany.

**PULL TO
RELEASE**



**PUSH TO
BRAKE**



OSTRZEŻENIE!

Hamulec chroni operatora tylko w wypadku odbicia. Nie jest generalnym zabezpieczeniem przed nieuważnym czy nieroztropnym używaniem pilarki. Hamulca bezpieczeństwa nie można używać do uruchamiania i zatrzymywania urządzenia podczas normalnej eksploatacji.




UWAGA!

Jeżeli po uruchomieniu hamulca bezpieczeństwa łańcuch nie zatrzymuje się lub zatrzymuje się wolno, nie wolno używać pilarki łańcuchowej! W takiej sytuacji natychmiast wyłączyć urządzenie, zdjąć wtyk świecy ze świecy zapłonowej i przekazać urządzenie do serwisu w celu weryfikacji.

Uruchomianie zimnego silnika


- Zaciągnij dźwignię hamulca bezpieczeństwa.
- Ustaw dźwignię włącznika w pozycji START.
- Wyciągnij dźwignię ssania.
- Pociągnij uchwyt rozrusznika 3-6 razy.
- Wciśnij dźwignię ssania.
- Ciągnij uchwyt rozrusznika do uruchomienia silnika.

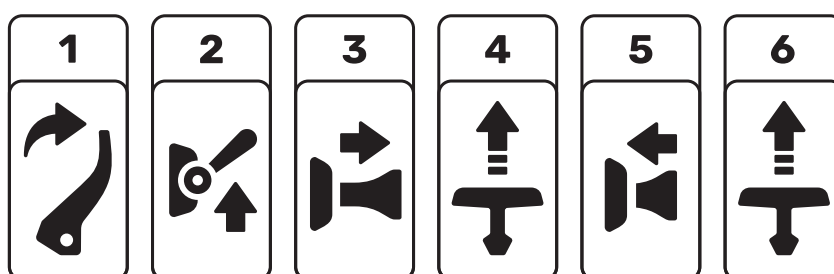



Uruchomianie zimnego silnika

- Przyciągnij dźwignię hamulca.
- Ustaw dźwignię włącznika w pozycji START.
- Ciągnij uchwyt rozrusznika do uruchomienia silnika.

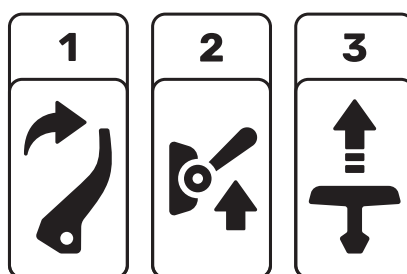

5. Przechowywanie i konserwacja

Piłę należy konserwować zgodnie z informacjami podanymi poniżej, gdyż zaniedbanie może doprowadzić do pogorszenia stanu piły lub jej zepsucia.

Konserwacja

- Po zakończeniu pracy warto dokładnie oczyścić prowadnicę i łańcuch, a gdy jest to potrzebne, również inne elementy.
- Zanieczyszczenia trzeba oczyścić również z filtra powietrza, okolic komory gaźnika, cylindra oraz spod pokrywy rozrusznika.
- W tym celu najlepiej wykorzystać specjalistyczny środek przeznaczony do czyszczenia tego typu narzędzi.
- Jeżeli piła przez dłuższy okres przechowywana jest beczynnie, warto opróżnić zbiornik paliwa. Prowadnicę oraz łańcuch natomiast należy posmarować olejem, najlepiej w aerozolu dla równomiernego rozprowadzenia.

Przechowywanie

- Piłę należy przechowywać z dala od dzieci, zwierząt i osób, które mogłyby wyrządzić krzywdę sobie lub komuś.
- Na prowadnicę należy założyć osłonę, która chroni przed uszkodzeniami oraz ewentualnym skaleczeniem się.
- Pomieszczenie, w którym piła będzie przechowywana powinno być suche i bezpieczne przed ewentualnym zapłonem.



6. Dane techniczne

Model	W53560
Zasilanie	Spalinowe
Obroty na biegu jałowym	3300 obr/min
Obroty maksymalne	11000 obr/min
Pojemność cylindra	58cm ³
Długość robocza prowadnicy	40/50cm
Skok łańcucha	0,325"
Rodzaj silnika	Dwusuwowy
Pojemność zbiornika paliwa	550ml
Pojemność zbiornika oleju łańcucha	260ml
Moc znamionowa	5,7KM
Gwarantowana moc akustyczna	110 dB
Proporcje mieszanki paliwowej	25:1 (benzyna:olej)



Budowa

1. Łańcuch
2. Prowadnica łańcucha
3. Dźwignia hamulca bezpieczeństwa
4. Rękojeść przednia
5. Linka rozruchowa
6. Pokrywa filtra powietrza i świecy zapłonowej
7. Dźwignia ssania
8. Włącznik bezpieczeństwa
9. Rękojeść tylna
10. Spust regulacji obrotów
11. Blokada obrotów
12. Włącznik silnika
13. Zbiornik paliwa
14. Zbiornik oleju łańcucha
15. Wydech
16. Ogranicznik pazurowy (grzebyk)





7. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.



8. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.



Deklaracja zgodności WE

Nr **38/2023**



Producent:	WÜBER Sp. z o.o.
Adres:	ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
Nazwa maszyny:	Spalinowa piła łańcuchowa
Numer seryjny maszyny:	W53560

Producent oświadcza, że ww. maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE
- Dyrektywa 2004/108/WE
- Dyrektywa 2000/14/WE
- Dyrektywa 2005/88/WE

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EK9-BE-66:2009
- EN ISO 11681-1:2008
- EN ISO 14982
- EN ISO 22868

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej.

Nazwisko i adres: **Konrad Czekański, ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów**

Rzeszów, 29.08.2023

Miejsce, data wydania

Podpis

Konrad Czekański,
Członek Zarządu

Imię, nazwisko,
funkcja sygnatariusza



WÜBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com