



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szlifierka kątowa
akumulatorowa
W04501



Instrukcja
oryginalna
(PL-2024)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.



1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



UWAGA!

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



2. Opis symboli:



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie antypoślizgowego obuwia.



Chronić przed wilgocią.



UWAGA!



3. Bezpieczeństwo

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem. Urządzenie generuje podczas pracy małe iskry, co może doprowadzić do zapłonu w złych warunkach.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.

Bezpieczeństwo pracy z narzędziem akumulatorowym

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla akumulatorów SHARE+SYSTEM, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenia osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.
- Pod żadnym pozorem nie wolno, rozbierać akumulatora, ładowarki, ani nie rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.



Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.

Bezpieczeństwo pracy ze szlifierką kątową

- Niniejsze urządzenie może być wykorzystywane jako sprzęt do cięcia lub szlifowania. Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, zaleceniami oraz danymi technicznymi urządzenia.
- Szlifierka nie jest przeznaczona do wykonywania polerowania. Wykorzystywanie urządzenia w celach innych, niż opisane w niniejszej instrukcji może stanowić zagrożenie i w efekcie doprowadzić do obrażeń użytkownika lub uszkodzeń.
- Nie wolno używać akcesoriów innych, niż te przeznaczone do urządzenia i wskazane przez producenta. Wykorzystanie innych akcesoriów może prowadzić do wypadków i uszkodzeń. Możliwość podłączenia akcesoriów do urządzenia nie gwarantuje bezpiecznej pracy.
- Nie wolno korzystać z uszkodzonych akcesoriów.
- Nie wolno odkładać urządzenia, gdy tarcza wciąż się porusza.

4. Praca z urządzeniem

Szlifierka kąтова to narzędzie służące do szlifowania oraz przecinania powierzchni, wykorzystujące ruch tarczy szlifierskiej wokół własnej osi.



Wskazówki ogólne

- Nie przeciążaj narzędzia. Używaj go zgodnie z parametrami oraz informacjami zawartymi w instrukcji.
- Jeżeli zamierzasz zmienić tarczę, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz akumulator, by uniknąć przypadkowego włączenia w trakcie zmiany.
- Jeżeli jakakolwiek część urządzenia jest uszkodzona, przez co nie działa prawidłowo, nie wolno go używać i trzeba oddać je na serwis lub zlecić naprawę do wykwalifikowanego specjalisty.
- Używać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.

Montaż tarczy


- Upewnij się, że akumulator jest odłączony.
- Wciśnij przycisk blokady wrzeciona, odkręć pierścień zabezpieczający, ułóż tarczę o odpowiedniej wielkości, zakręć zabezpieczenie.
- Upewnij się, że tarcza jest dobrze zamontowana, nie porusza się na boki, a pierścień blokujący nie wypada.

Montaż osłony

- Odkręć śrubę blokującą.
- Umieść osłonę w odpowiedniej pozycji.
- Dokręć śrubę do momentu, aż osłony nie będzie można przesunąć.

Regulacja prędkości obrotowej

- Dobór odpowiedniej prędkości obrotowej tarczy pozwoli na dostosowanie narzędzia w taki sposób, by najskuteczniej wykonało bieżące zadania.
- Wciśnij przycisk na dolnym panelu, a następnie ponownie wciskając, wybierz poziom prędkości obrotowej. Wybrany stopień będzie podświetlony po lewej stronie od przycisku wyboru.
 - Stopień I: 3000 obr/min
 - Stopień II: 5000 obr/min
 - Stopień III: 7000 obr/min

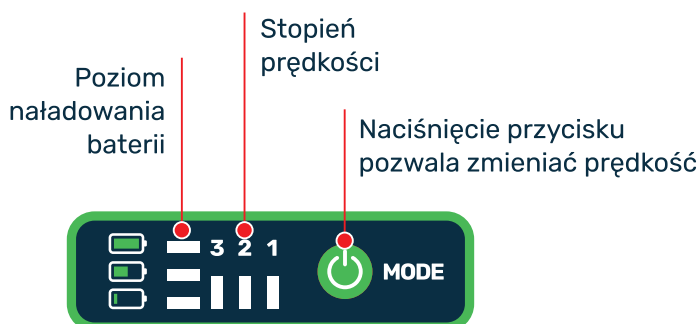



Praca

- Upewnij się, że urządzenie nie jest zniszczone, a akumulator jest sprawny i naładowany (przycisk na dole szlifierki pozwoli zobaczyć stopień naładowania akumulatora).
- Pracę można rozpocząć jedynie po wcześniejszym upewnieniu się, że urządzenie jest w pełni sprawne.
- Zainstaluj tarczę o odpowiedniej średnicy i przeznaczeniu. Pamiętaj, by robić to, gdy akumulator jest odłączony od urządzenia.
- Wkręć uchwyt pomocniczy.
- Upewnij się, że spust włączający urządzenie jest wyłączony, a blokada do pracy ciągłej nie jest wciśnięta.
- Podłącz akumulator, wsuwając go w przeznaczone do tego miejsce na dole szlifierki. Gdy akumulator zostanie dobrze podłączony, usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
- Wciśnij włącznik, ustaw obroty i poczekaj, aż tarcza osiągnie odpowiednią prędkość obrotową.
- W trakcie pracy nie odkładaj włączonego urządzenia.

Po zakończeniu pracy

- Wyłącz urządzenie puszczaając spust włącznik tak, by był w pozycji wyjściowej. Jeżeli korzystałeś z trybu pracy stałej, naciśnij ponownie spust, by wyłączyć blokadę spustu.
- Odłącz akumulator wciskając zatrzask, a następnie wysuwając akumulator.
- Po zakończonej pracy dokładnie obejrzyj urządzenie oraz wszystkie akcesoria, szukając uszkodzeń. Jeżeli takie będą, należy oddać urządzenie do naprawy, a ewentualne uszkodzone akcesoria należy wymienić.

5. Akumulator

Urządzenie posiada akumulator i ładowarkę z serii Battery+, pasujące do wszystkich narzędzi akumulatorowych z tym oznaczeniem.

Jest to system, dzięki któremu jeden rodzaj baterii pasuje do wielu urządzeń WUBER. Ładowarka umożliwi ładowanie wszystkich akumulatorów z tej serii.



Ładowanie akumulatora

Akumulatory dostarczane są w stanie wstępnego naładowania, jednak przed rozpoczęciem pracy należy je w pełni naładować.

- Podłącz ładowarkę do gniazdka.
- Podepnij ładowarkę do akumulatora.
- Poczekaj, aż akumulator zostaje naładowany w pełni. Możesz to sprawdzić, poprzez diodę na ładowarce lub podłączając akumulator do szlifierki i wciskając przycisk.

Akumulator należy czterokrotnie naładować do pełna, a następnie używać do momentu całkowitego rozładowania. Wówczas akumulator osiągnie największą wydajność.

Akumulatory SHARE+SYSTEM

Akumulatory dodane do urządzenia należą do serii SHARE+SYSTEM, dzięki czemu pasują do wszystkich urządzeń oznaczonych właśnie w taki sposób. Dzięki temu kupując baterię, możesz zasilić wiele urządzeń.

Ładowarki SHARE+SYSTEM są w stanie załadować każdą baterię z tym oznaczeniem, niezależnie od jej pojemności.

6. Konserwacja i naprawa

- Urządzenie dostarczane jest w walizce transportowej, w której należy przechowywać narzędzie. Akumulatory powinny być odpięte od narzędzia.
- Narzędzie należy regularnie czyścić oraz sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Nie wolno składować narzędzia blisko substancji łatwopalnych takich, jak benzyna, olej itp.
- Nie wolno składować urządzenia w pobliżu silnych substancji chemicznych, gdyż te mogą negatywnie wpłynąć na stan urządzenia.
- Należy sprawdzać również stan akcesoriów każdorazowo przed ponownym korzystaniem z urządzenia.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia, pyłu oraz pozostałości trawy. Można użyć do tego szczotki (głowice).
- Gdy urządzenie jest zanieczyszczone, należy je przetrzeć czystą szmatką lub sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Zabrania się naprawiania urządzenia samemu. Uszkodzone narzędzie należy przesać do serwisu lub oddać do naprawy wykwalifikowanemu specjalście.



7. Dane techniczne

Model	W04501
Napięcie akumulatora	20V
Pojemność akumulatora	4.0Ah
Prędkość obrotowa	3000-7000 obr/min
Średnica tarczy	125mm
Regulacja obrotów	Tak
Regulacja głowicy	Tak
Silnik	Bezszczotkowy

Budowa urządzenia

1. Mocowanie tarczy
2. Osłona tarczy
3. Blokada wrzeciona
4. Wentylacja silnika
5. Silnik bezszczotkowy
6. Rękojeść
7. Włącznik
8. Blokada włącznika
9. Panel obsługi prędkości obrotowej / wyświetlacz poziomu naładowania baterii
10. Zatrask akumulatora
11. Akumulator
12. Rękojeść pomocnicza





8. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.



9. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.



Deklaracja zgodności WE

Nr 53/2023



Producent:	WÜBER Sp. z o.o.
Adres:	ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
Nazwa maszyny:	Szlifierka kątowa akumulatorowa
Numer seryjny maszyny:	W04501
Rok produkcji:	2023

Producent oświadcza, że ww. maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE
- Dyrektywa 2011/65/UE
- Dyrektywa 2014/30/UE

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- o EN ISO 12100:2010
- o EN ISO 20607:2019
- o EN 55014-1:2012
- o EN 62841-1:2015
- o EN 62841-2-3:2021
- o EN 55014-1:2017
- o EN 55014-2:2015

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Nazwisko i adres: Konrad Czekański, ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów.

Rzeszów, 06.11.2023

.....
miejsce, data wydania

.....
podpis

Konrad Czekański, Członek zarządu

.....
imię, nazwisko, funkcja sygnatariusza



WÜBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com