



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Akumulatorowa kosiarka do trawy
W04801 / W04802 / W04803



Instrukcja
oryginalna
(PL-2025)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.



1. Wstęp

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



UWAGA!

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.



Zaleca się stosowanie pełnego obuwia roboczego antypoślizgowego.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Nie wrzucaj do wody czy rzek, ani nie zanurzaj ich w wodzie.
Nie czyścić za pomocą pełnego strumienia wody.



Nie wrzucaj do ognia. Niebezpieczeństwo eksplozji.



Nie dotykaj! Trzymaj ręce i stopy z daleka.



UWAGA! Zachowaj szczególną ostrożność.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!



Zachowaj odpowiednią odległość od osób, zwierząt i przedmiotów podczas pracy.



Ostrze tnące nadal się obraca po wyłączeniu urządzenia.
Poczekaj, aż wszystkie elementy maszyny całkowicie się zatrzymają.



Niebezpieczeństwo doznania uszczerbku na zdrowiu przez ostre elementy.



Uważaj na wyrzucane przedmioty przez urządzenie.
Trzymaj osoby postronne i zwierzęta z daleka.



Wyłącz urządzenie i odłącz akumulatory przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, regulacyjnych lub czyszczących.



Ostre elementy! Zwróć szczególną uwagę podczas pracy przy ostrzu tnącym!



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Li-Ion

Akumulator Li-Ion. Baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Nie wystawiaj na działanie ciepła przekraczającego 50°C.
Nie ładuj ani nie przechowuj w temperaturach poniżej 5 °C i powyżej 50 °C.



Stosuj wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



3. Bezpieczeństwo

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- NIE WOLNO używać urządzenia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora urządzenia.

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest w pełni sprawne.
- Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć wszelkie klucze i inne narzędzia, wykorzystywane do przygotowania urządzenia do pracy.
- Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy usunąć źródło zasilania, by uniknąć przypadkowego włączenia.
- Nie zostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
- Zawsze odłączaj baterię, gdy narzędzie nie jest użytkowane.
- Zawsze po zakończeniu pracy odczekaj, by silnik ostygł zanim schowasz urządzenie.
- Prowadząc kosiarkę po powierzchni innej, niż trawa, zawsze podnieś ostrzę do góry, by nie uderzyło o twardą powierzchnię.

Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenie osoby będącej w otoczeniu akumulatora.



- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.
- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem urządzenia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części urządzenia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzeba w trakcie pracy.
- Pracując nigdy nie zbliżaj kończyn do obracającego się ostrza.
- Pracując na terenie górzystym zawsze prowadź kosiarkę w poprzek wzniesienia. Nigdy z góry na dół lub z dołu do góry.

4. Praca z urządzeniem

Zasady ogólne

- Nie przeciążaj urządzenia. Używaj go zgodnie z parametrami oraz informacjami zawartymi w instrukcji.
- Jeżeli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, przez co nie działa prawidłowo, nie wolno go używać i trzeba oddać je na serwis lub zlecić naprawę do wykwalifikowanego specjalisty.




- Używać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie obejrzeć urządzenie, by sprawdzić jego sprawność. Wszelkie niedokręcone elementy należy dokręcić, a widoczne uszkodzenia naprawić.

Przygotowanie do użytku


Rękojeść – dolna część

- Umieścić kosiarkę na ziemi.
- Połączyć dolny uchwyt z zespołem wspornika uchwytu, a następnie zamontuj kółko do regulacji kąta nachylenia rękojeści na dolnym uchwycie za pomocą śruby.

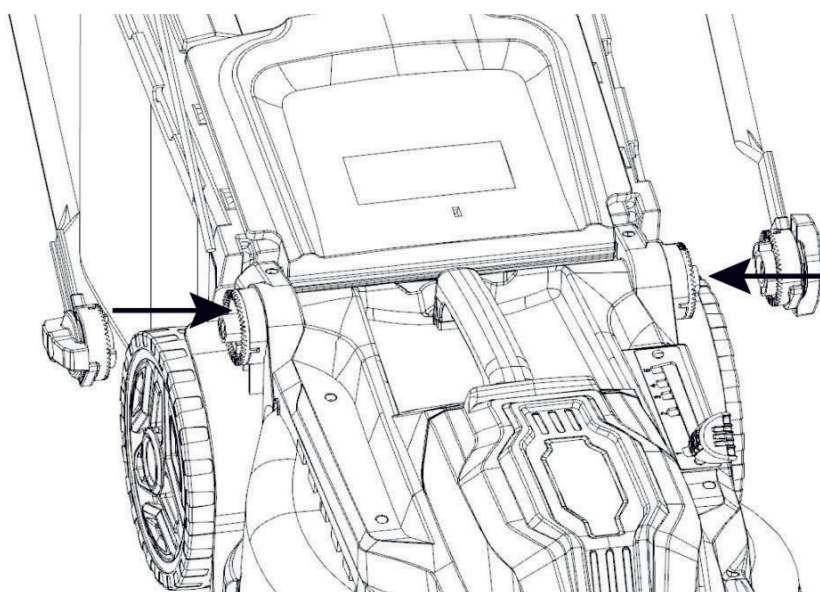


Górny uchwyt

- Chwyć górny uchwyt tak, aby dźwignia startowa była skierowana do góry. Wyrównaj otwory montażowe górnego uchwytu i dolnego uchwytu.
- Przełóż śruby montażowe przez otwory montażowe górnego uchwytu i dolnego uchwytu, dodaj podkładkę na końcu i przymocuj śrubę za pomocą nakrętki skrzydełkowej.
- Upewnij się, że przewód elektryczny biegnie wzdłuż uchwytów.
- Przymocuj przewód elektryczny za pomocą klipsa na dolnym uchwycie.

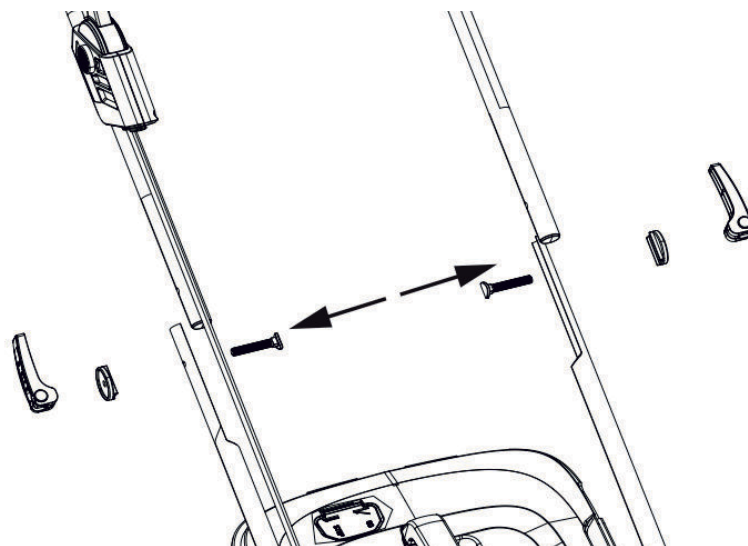


Regulacja drążka uchwytu

- Poluzuj kółko regulacji kąta w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ale go nie zdejmuj.
- Chwyć uchwyt i dostosuj go do wygodnej pozycji dla użytkownika.
- Następnie dokręć kółko regulacji kąta zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

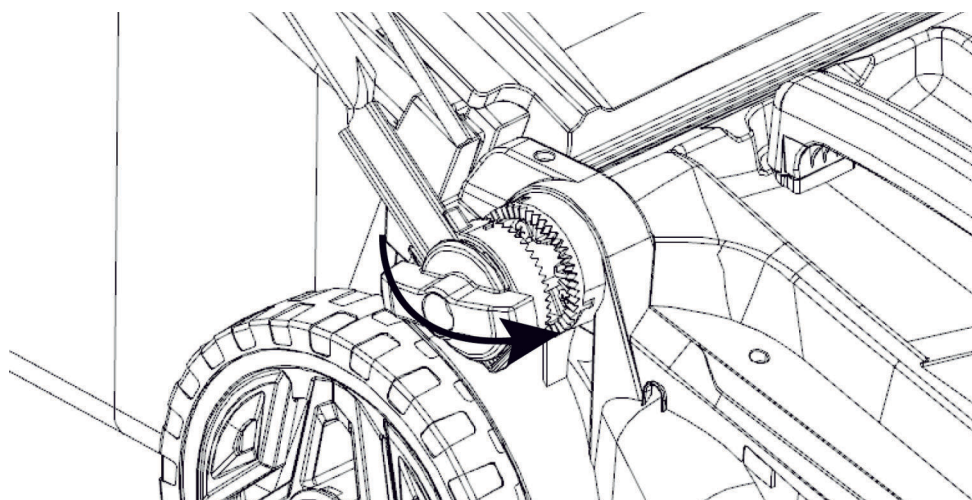


Montaż kosza na trawę

- Otwórz tylną klapę i przytrzymaj ją w tej pozycji.
- Wstaw kosz na trawę, zahaczając go o górne, wystające elementy otworu kosiarki, tak jak na obrazku poniżej.
- Ostrożnie zwolnij tylną klapę.
- Kosz na trawę jest gotowy do montażu.

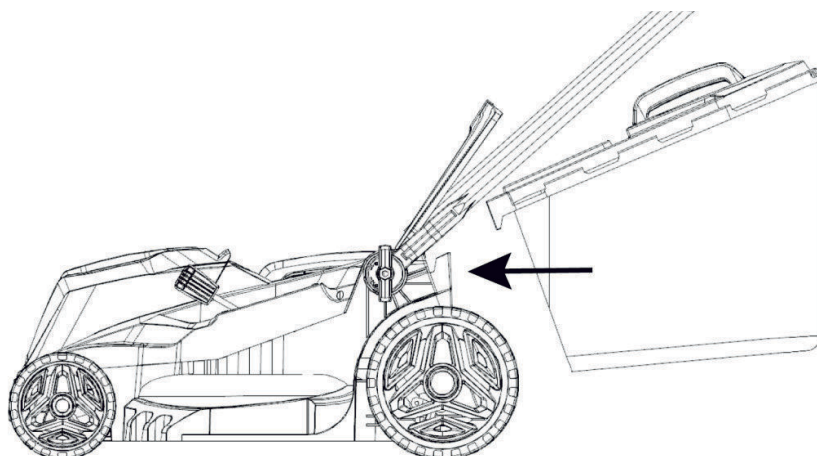


Kosz posiada wskaźnik, które informuje o napełnieniu kosza. Gdy klapka jest otwarta, oznacza to, że kosz ma jeszcze miejsce na gromadzenie trawy. Jeżeli klapka jest zamknięta, oznacza to, że kosz jest już napełniony i trzeba go opróżnić.

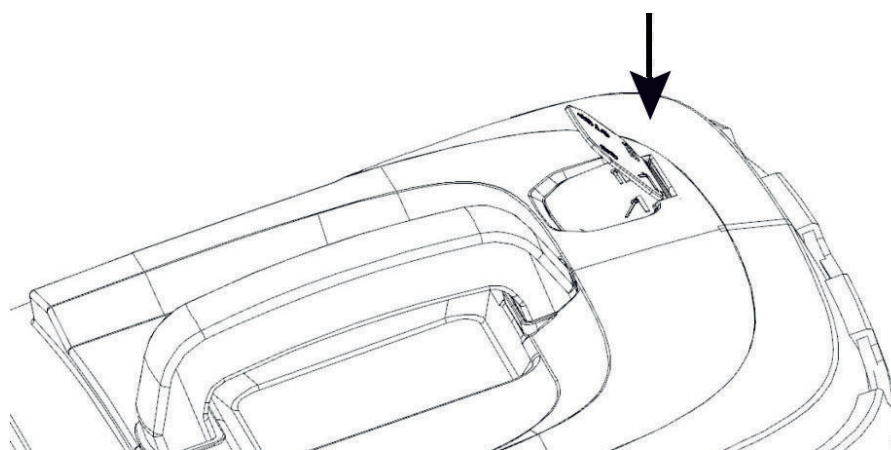

Składanie kosza na trawę (W04801)


Wyrównaj przednie końce dwóch dolnych części obudowy (1) kosza na trawę. Zaczep obie dolne części obudowy (2), zaczynając od przodu. Następnie nałóż górną część (3) i przyczep ją do reszty. Zamocuj uchwyt do przenoszenia (4) na górze kosza na trawę.

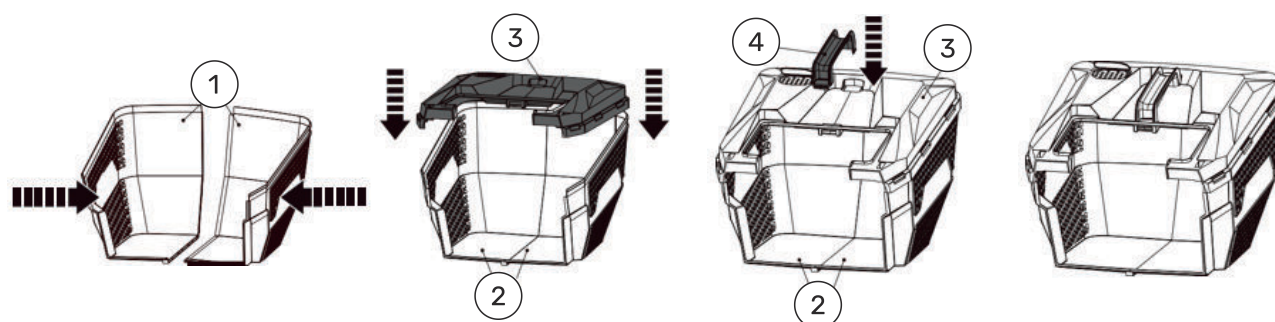



Montaż akumulatora

- Otwórz pokrywę baterii (1) poprzez odblokowanie zatrzasku (2).
- Wyjmij klucz bezpieczeństwa (3) i zawieś go na jego sznurku
- Wsuń akumulator (4) do prowadnic w komorze baterii.
- Upewnij się, że styki elektryczne są całkowicie wsunięte w akumulator i że bateria zatrzasnie się na swoim miejscu z kliknięciem.
- Akumulator można zamontować tylko w jednym kierunku.
- Włóż klucz bezpieczeństwa z powrotem do jego gniazda.
- Zamknij pokrywę baterii, aby zatrzask zatrzasnął się na swoim miejscu.

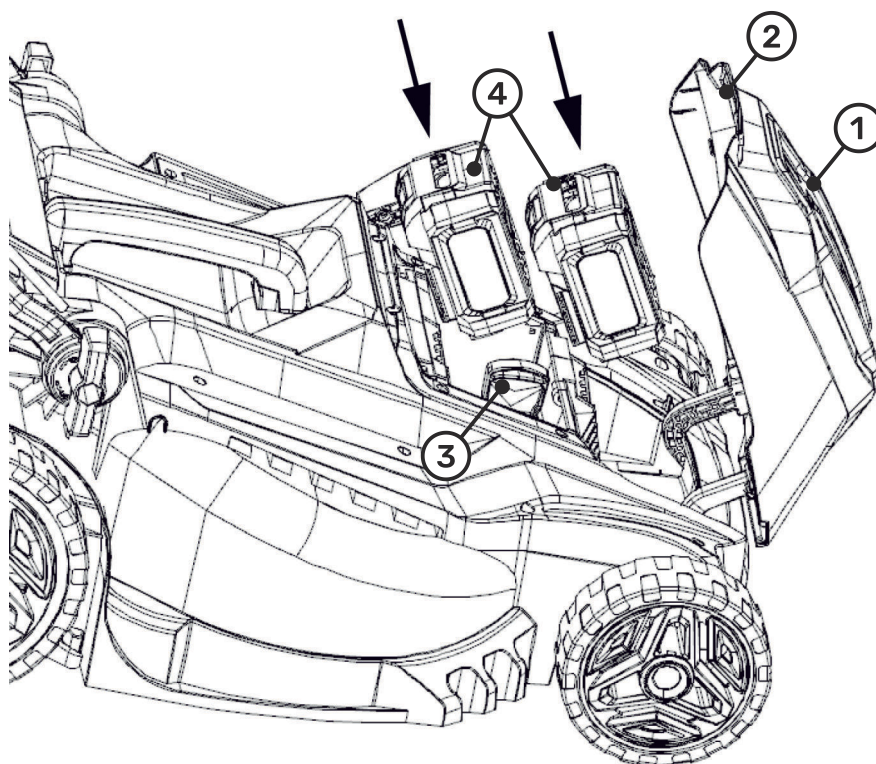

Wyjmowanie akumulatora

- Akumulator nie może być ładowany, gdy znajduje się w kosiarce. W celu naładowania należy wyjąć pakiet baterii z jego komory lub zapasowej komory na baterię.
- Otwórz pokrywę baterii poprzez odblokowanie zatrzasku.
- Ściśnij przycisk zwalniający, aby odblokować zatrzask akumulatora.
- Wyciągnij akumulator z komory baterii.
- Zamknij pokrywę baterii i upewnij się, że zatrzask zaskoczy na swoje miejsce.



Zmiana głębokości koszenia




UWAGA!

Głębokość można zmieniać jedynie wtedy, gdy kosiarka stoi nieruchomo i nie jest uruchomiona.


W okresach szczytowego wzrostu trawy, należy kosić ją dwa razy w tygodniu. Nigdy nie kosć trawy na więcej, niż 1/3 długości całkowitej, zwłaszcza w okresach suszy.

- Pociągnij dźwignię (1) w kierunku tylnego koła.
- Przesuń do przodu lub do tyłu, aby ustawić odpowiednią wysokość cięcia.
- Zwolnij dźwignię i upewnij się, że prawidłowo zaskoczyła w otwór.

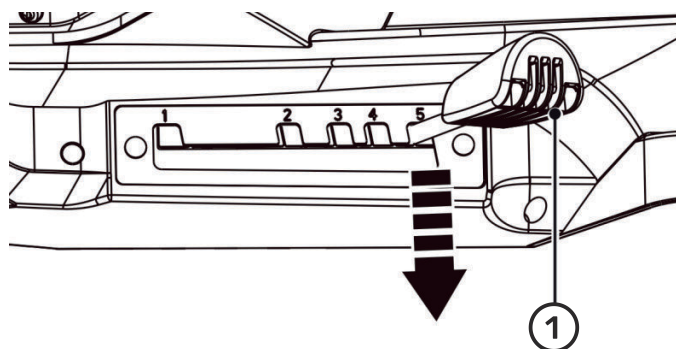

Uruchamianie i zatrzymywanie

- Zainstaluj akumulator w komorze baterii.
- Włóż klucz bezpieczeństwa w pełni do slotu.
- Zamknij pokrywę baterii i stań za uchwytem.
- Trzymając wciśnięty przycisk wyłącznika bezpieczeństwa (1), pociągnij dźwignię (2) rozruchu w kierunku uchwyty (3).
- Po uruchomieniu kosiarki, zwolnij przycisk wyłącznika bezpieczeństwa.
- Poczekać, aż ostrze osiągnie maksymalną prędkość obrotową i rozpocznij koszenie.

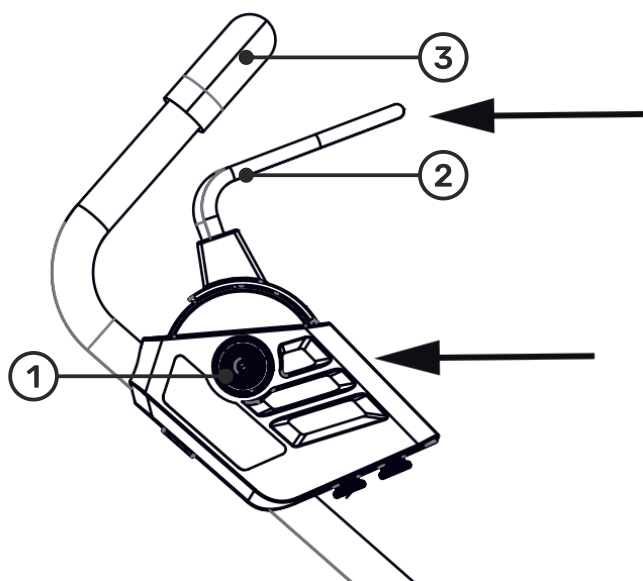

Po zakończeniu pracy

- Puść włącznik, a następnie wyjmij akumulator. Nigdy nie zostawiaj akumulatora w kosiarce, gdy nie będziesz jej używać.
- Po zakończonej pracy dokładnie obejrzyj urządzenie oraz wszystkie akcesoria, szukając uszkodzeń. Jeżeli takie będą, należy oddać urządzenie do naprawy, a ewentualne uszkodzone akcesoria należy wymienić.

5. Akumulator

Ładowanie akumulatora

- Akumulatory dostarczane są w stanie wstępnego naładowania, jednak przed rozpoczęciem pracy należy je w pełni naładować.
- Podłącz ładowarkę do gniazdka.
- Podepnij ładowarkę do akumulatora.
- Poczekaj, aż akumulator zostanie naładowany w pełni. Możesz to sprawdzić, poprzez diodę na ładowarce lub na akumulatorze.

Wyświetlacz	Poziom baterii
	70-100%
	31-69%
	5-30%



- Akumulator należy czterokrotnie naładować do pełna, a następnie używać do momentu całkowitego rozładowania. Wówczas akumulator osiągnie największą wydajność.

Akumulatory SHARE+SYSTEM

- Akumulatory dodane do urządzenia należą do serii SHARE+SYSTEM, dzięki czemu pasują do wszystkich urządzeń oznaczonych właśnie w taki sposób. Dzięki temu kupując baterię, możesz zasilić wiele urządzeń.
- Ładowarki SHARE+SYSTEM są w stanie załadować każdą baterię z tym oznaczeniem, niezależnie od jej pojemności.

6. Konserwacja i przechowywanie

- Utrzymuj produkt w czystości. Usuń zanieczyszczenia po każdym użyciu i przed przechowywaniem. Czyść produkt suchą ściereczką. Użyj szczotki/pędzelka do trudnodostępnych miejsc, a kurz możesz usunąć za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 3 bar.
- Regularne i odpowiednie czyszczenie pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz wydłuży żywotność produktu.
- Sprawdzaj produkt przed każdym użyciem pod kątem zużytych i uszkodzonych części. Nie używaj urządzenia, jeśli znajdziesz uszkodzone lub zużyte elementy. Wymień zużyte części w razie potrzeby lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu naprawy przed ponownym użyciem produktu.
- Akumulatory należy zawsze odłączać, gdy nie używasz kosiarki. Nie wolno składować kosiarki z podłączonym akumulatorem.



UWAGA!

Wszystkie czynności konserwacyjne wykonuj przy odłączonym akumulatorze.


Ostrze tnące

- Utrzymuj spód obudowy i ostrze tnące w czystości, usuwając zanieczyszczenia. Usuń skoszoną trawę z wylotu tylnego.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich elementów mocujących, takich jak nakrętki i śruby, przed uruchomieniem urządzenia.
- Po dłuższym użytkowaniu, zwłaszcza na piaszczystych terenach, ostrze tnące może się zużyć i utracić pierwotny kształt, co obniży efektywność cięcia. Ostrze należy wymienić.
- Utrzymuj ostrość ostrza tnącego, aby zapewnić dobrą wydajność cięcia.



Wymiana ostrza tnącego

- Wymień zużyte lub uszkodzone ostrze tnące na nowe tego samego typu lub naostrz je u wykwalifikowanego specjalisty.
- Poluzuj nakrętkę sześciokątną, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, używając odpowiedniego klucza (rozmiar 16 mm) i usuń ją razem z ostrzem tnącym, podkładką płaską i podkładką sprężystą.
- Zastąp ostrze tnące nowym tego samego typu. Sprawdź stan kołnierza na wrzecionie, a następnie zamocuj ostrze tnące, podkładkę płaską, podkładkę sprężystą i nakrętkę sześciokątną. Dokręć nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara z momentem 45 Nm min, 50 Nm maks., aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia.
- Wymień ostrze tnące po 50 godzinach koszenia lub po 2 latach, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, niezależnie od jego stanu. Jeśli ostrze jest pęknięte lub uszkodzone, należy je natychmiast wymienić na nowe.
- Nasmaruj ostrze tnące po każdym użyciu, aby przedłużyć jego żywotność oraz trwałość produktu. Nanieś lekką oliwę maszynową na krawędź ostrza.

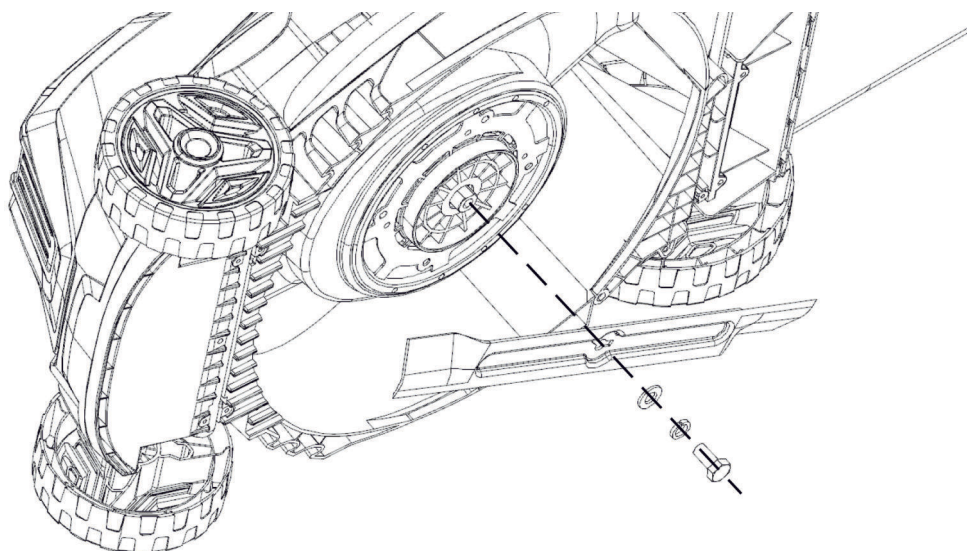

Opróżnianie kosza

- Gdy wskaźnik jest zamknięty, kosz na trawę jest pełny. Należy go opróżnić.
- Aby wyjąć kosz na trawę, zwolnij włącznik, aby zatrzymać silnik.
- Podnieś tylną pokrywę i wyjmij kosz na trawę za uchwyt.
- Opróżnij kosz.



7. Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie uruchamia się.

Możliwy powód:	Rozwiązanie:
Akumulatory nie są prawidłowo podłączone	Podłącz prawidłowo
Akumulatory są rozładowane	Wyjmij i naładuj akumulatory
Akumulatory są uszkodzone	Skonsultuj się z elektrykiem specjalistą
Klucz bezpieczeństwa nie jest prawidłowo włożony	Włóż prawidłowo
Inna usterka elektryczna urządzenia	Skonsultuj się z elektrykiem specjalistą

Urządzenie nie osiąga pełnej mocy.

Możliwy powód:	Rozwiązanie:
Akumulatory mają zbyt małą ilość baterii	Naładuj akumulatory
Przewody wentylacyjne są zablokowane	Wyczyść przewody wentylacyjne
Kosz na trawę jest pełny	Opróżnij kosz na trawę

Niezadowalający rezultat cięcia.

Możliwy powód:	Rozwiązanie:
Ostrze jest tępe/uszkodzone	Wymień na nowe
Materiał cięcia przekracza wydajność urządzenia	Tnij zgodne z wydajnością urządzenia
Nieprawidłowa wysokość cięcia	Dostosuj wysokość cięcia

Urządzenie nagle się zatrzymuje.

Możliwy powód:	Rozwiązanie:
Akumulatory są rozładowane	Wyjmij i naładuj akumulatory
Akumulatory są zbyt gorące	Wyjmij akumulatory i pozwól im ostygnąć
Urządzenie tnące jest zablokowane	Usuń blokujące ostrze elementy



Nadmierne wibracje lub hałas.

Możliwy powód:	Rozwiązanie:
Ostrze tnące jest tępe/uszkodzone	Wymień na nowe
Nieprawidłowa wysokość cięcia	Dostosuj wysokość cięcia
Poluzowane śruby/nakrętki	Dokręć śruby/nakrętki

8. Specyfikacja techniczna

Model	W04801	W04802	W04803
Rodzaj silnika	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy	Bezszcotkowy
Moc znamionowa	20V	40V	40V
Napięcie akumulatora	20V	2x 20V	2x 20V
Pojemność akumulatora	6.0 Ah	2x 6.0 Ah	2x 6.0 Ah
Prędkość obrotowa (obr/min)	2800-3400	2800-3400	2800-3400
Wysokość cięcia	30-70 mm	30-75 mm	30-75 mm
Szerokość robocza	32 cm	38 cm	43 cm
Średnica kół przednich	140 mm	140 mm	178 mm
Średnica kół tylnych	140 mm	200 mm	235 mm
Pojemność kosza	30 l	42 l	52 l
Stopień ochrony	IPX1	IPX1	IPX1
Klasa ochrony	III	III	III
Waga	9kg	11,5kg	12kg
Poziom hałasu	96dB	96dB	96dB



Budowa urządzenia



UWAGA!

Na schemacie budowy wykorzystano model W04803.

Niektóre elementy nie znajdują się w innych modelach kosiarek, wyglądają inaczej lub znajdują się w innych miejscu.

1. Pokrywa akumulatora
2. Uchwyt transportowy
3. Pokrywa tylna
4. Uchwyt kosza na trawę
5. Wskaźnik napełnienia kosza
6. Blokada bezpieczeństwa włącznika
7. Dźwignia włącznika
8. Rękojeść
9. Uchwyt - część górna
10. Nakrętki zaciskowe do składania uchwyty
11. Uchwyt - część dolna
12. Kosz na trawę
13. Nakrętki regulujące uchwyt
14. Dźwignia zmiany wysokości roboczej
15. Koła tylne
16. Koła przednie





9. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.



10. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączona do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nieupoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.



Deklaracja zgodności WE

Nr 30/2024



Producent:	WÜBER Sp. z o.o.
Adres:	ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
Nazwa maszyny:	Kosiarka akumulatorowa
Numer seryjny maszyny:	W04801, W04802, W04803
Rok produkcji:	2025

Producent oświadcza, że ww. maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE
- Dyrektywa 2011/65/UE
- Dyrektywa 2014/30/UE
- Dyrektywa 2014/35/UE
- Dyrektywa 2000/14/WE

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN 60335-1:2023
- EN 62841-4-3:2021
- EN 62233:2008

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej.

Nazwisko i adres: **Konrad Czekański, ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów**

Rzeszów, 07.11.2024

Miejsce, data wydania

Podpis

Konrad Czekański,
Członek Zarządu

Imię, nazwisko,
funkcja sygnatariusza



WÜBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com