



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczny
rozdrabniacz
ogrodowy
z pojemnikiem
W09210



Instrukcja
oryginalna
(PL-2023)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.



1. Wstęp do instrukcji obsługi

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



UWAGA!

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



2. Opis symboli:



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.



Zaleca się stosowanie antypoślizgowego obuwia.



Chronić przed wilgocią.



UWAGA!



3. Bezpieczeństwo

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem. Urządzenie generuje podczas pracy małe iskry, co może doprowadzić do zapłonu w złych warunkach.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A” lub „W”.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.



- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.

4. Praca z urządzeniem

Urządzenie jest przeznaczone do tworzenia ściółki poprzez rozdrabnianie gałęzi i liści o konkretnej średnicy maksymalnej, opisanej w specyfikacji produktu. Nie należy wkładać do urządzenia żadnych innych przedmiotów, gdyż te mogą uszkodzić urządzenie.


Wskazówki ogólne

- Nie przeciążaj narzędzia. Używaj go zgodnie z parametrami oraz informacjami zawartymi w instrukcji.
- Jeżeli zamierzasz dokonać wymiany ostrza lub innego niebezpiecznego elementu, należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Jeżeli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, przez co nie działa prawidłowo, nie wolno go używać i trzeba oddać je na serwis lub zlecić naprawę do wykwalifikowanego specjalisty.
- Używać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Podczas pracy korzystaj z popychacza, który umożliwi bezpieczne dopychanie gałęzi do ostrzy.
- Kiedy silnik jest włączony zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie urządzenia.
- Nie wolno dopuścić do zablokowania wylotu rozdrobnionego materiału, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie wolno wkładać rąk i innych części ciała do otworu wrzutowego oraz unikać kontaktu z ruchomymi elementami urządzenia podczas pracy.
- W przypadku zablokowania się kanału wyrzutowego lub wrzutowego, przed przystąpieniem do jego oczyszczenia, należy wyłączyć urządzenie i odpiąć je od zasilania.
- Nie włączaj urządzenia, gdy w silniku lub wewnątrz urządzenia znajdują się zablokowane elementy.




Montaż urządzenia


1. Górną część, w której znajduje się silnik obróć spodem do góry.
2. Następnie wprowadź stelaż podstawy w wyznaczone do tego otwory.
3. Przykręć stelaż wykorzystując dołączone śruby (A) oraz osłony (B).

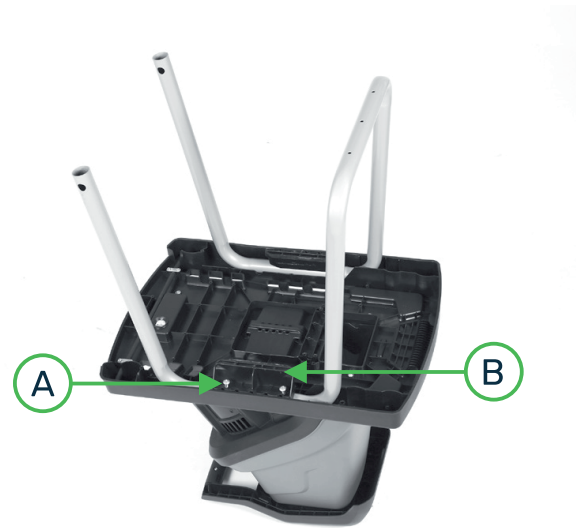

4. Następnie zamontuj oś (C) i nałóż na nią nakładki (D), służące do montażu kół.

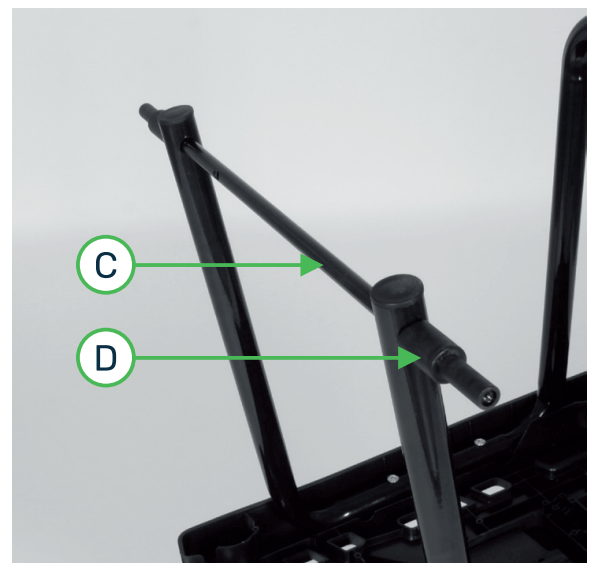


5. Na wcześniej nałożone nakładki zamontuj koła (E).
6. Dokręć je za pomocą specjalnych śrub (F), dołączonych do urządzenia.

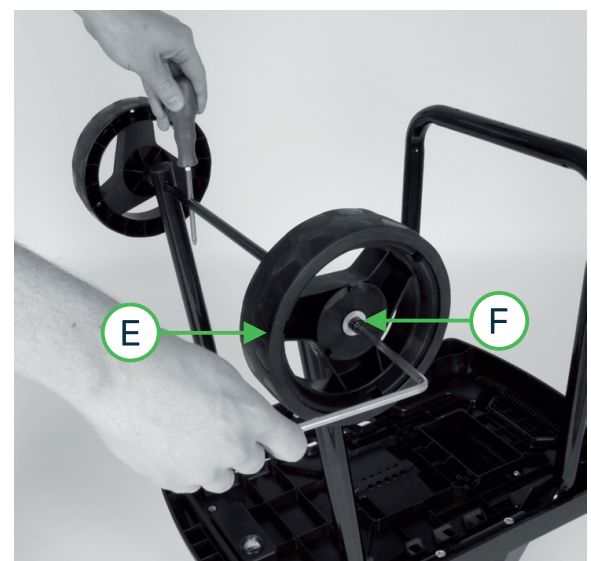



7. Nałóż plastikowe osłony kół (G).

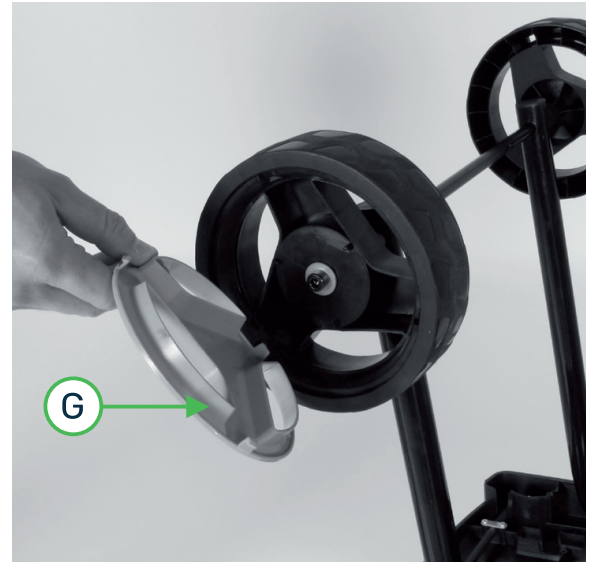

8. Dokręć przednią podstawę stelażu (H), używając dołączonych śrub (I).



9. Upewnij się, że górna osłona silnika jest prawidłowo dokręcona (J).





Montaż pojemnika na zręby

Do urządzenia można zamontować pojemnik (K), który umożliwi gromadzenie rozdrobnionych gałęzi. Wystarczy wsunąć go pod urządzenie, a następnie zablokować, pociągając uchwyt pojemnika (L) w górę.



Praca

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest zniszczone, a kabel nie został przerwany. Pracę można rozpocząć jedynie po wcześniejszym upewnieniu się, że urządzenie jest całkowicie sprawne
2. Dokładnie sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie złożone, stoi stabilnie, a pod otworem wyrzutowym znajduje się torba na zręby.
3. Upewnij się, że przycisk włączający urządzenie jest wyłączony.
4. Podłącz urządzenie do sprawnego gniazda elektrycznego.
5. Wciśnij włącznik.
6. Poczekaaj, aż ostrze osiągnie maksymalną prędkość obrotową.
7. Do otworu wlotowego włóż gałąź lub inne ogrodowe odpady organiczne.
8. Popychaj je w stronę ostrzy za pomocą popychacza.
UWAGA! Nigdy nie wykonuj tej czynności ręką lub innym elementem, nie będącym popychaczem.
9. W trakcie pracy nie przenoś ani nie podnoś włączonego urządzenia.



Po zakończeniu pracy

1. Wyłącz urządzenie wciskając wyłącznik.
2. Odłącz urządzenie od zasilania.
3. Po zakończonej pracy dokładnie obejrzyj urządzenie oraz wszystkie akcesoria, szukając uszkodzeń. Jeżeli takie będą, należy oddać urządzenie do naprawy, a ewentualne uszkodzone akcesoria należy wymienić.
4. Z wnętrza urządzenia należy usunąć wszelkie pozostałości rozdrabnianego materiału, by przy kolejnym uruchomieniu nie zniszczyć żadnego elementu rozdrabniarki.
 - a. Odkręć śrubę mocującą górnej pokrywy silnika.
 - b. Podnieś ją i sprawdź stan ostrzy oraz czy nie zalegają w nich ścinki.
 - c. Jeżeli są, ostrożnie je usuń.
 - d. Ponownie zamontuj górną pokrywę silnika.

5. Konserwacja, naprawa i przechowywanie

- Narzędzie należy regularnie czyścić oraz sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Urządzenie posiada silnik szczotkowy. Szczotki należy wymienić w chwili, gdy są widocznie zużyte. Warto obserwować ich stan co 2-6 miesięcy. Podczas tej czynności należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie wolno składować narzędzia blisko substancji łatwopalnych takich, jak benzyna, olej itp.
- Nie wolno składować urządzenia w pobliżu silnych substancji chemicznych, gdyż te mogą negatywnie wpłynąć na stan urządzenia.
- Należy sprawdzać również stan akcesoriów każdorazowo przed ponownym korzystaniem z urządzenia.
- Każdorazowo po skończonej pracy usuwaj zanieczyszczenia oraz pozostałości zalegające w urządzeniu, w ostrzach i wewnętrznej części obudowy.
- Nie wolno przemieszczać włączonej maszyny.
- Zabrania się naprawiania urządzenia samemu. Uszkodzone narzędzie należy przesać do serwisu lub oddać do naprawy wykwalifikowanemu specjalście.



6. Dane techniczne

Model	W09210
Zasilanie	230-240V / 50Hz
Moc	3000W
Prędkość obrotowa	4500 obr/min
Maksymalna średnica przecinani	40 mm
Pojemność pojemnika	55 L
Miękki start	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Zabezpieczenie przed restartem (podczas zablokowania ostrza)	tak
Rodzaj silnika	szczotkowy
Długość przewodu zasilającego	25cm

Budowa urządzenia

1. Otwór wrzutowy
2. Korpus górny
3. Otwór wylotowy
4. Pojemnik na zręby
5. Stelaż
6. Przednia podstawa stelażu
7. Koła jezdne
8. Blokada pojemnika
9. Przewód zasilający
10. Włącznik
11. Korpus dolny
12. Śruba do otwierania korpusu górnego
13. Popychacz
14. Uchwyt popychacza





7. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.



8. Ochrona środowiska



Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.



Deklaracja zgodności WE

Nr 62/2023



Producent:	WÜBER Sp. z o.o.
Adres:	ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
Nazwa maszyny:	Rozdrabniacz ogrodowy
Numer seryjny maszyny:	W09200, W09210
Rok produkcji:	2023

Producent oświadcza, że ww. maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE
- Dyrektywa 2011/65/UE
- Dyrektywa 2014/30/UE

Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN 60335-1:2012/A12:2019
- EN 62233:2008
- EN 55014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-11:2020

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Nazwisko i adres: Konrad Czekański, ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów.

Rzeszów, 30.11.2023

.....
miejsce, data wydania

.....
podpis

Konrad Czekański, Członek zarządu

.....
imię, nazwisko, funkcja sygnatariusza



WÜBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com