



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Piła łańcuchowa gałęziowa  
**W53601**



Instukcja  
oryginalna  
**(PL-2025)**

[www.wubertools.com](http://www.wubertools.com)



## Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!



Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.

---

### 1. Wstęp

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



#### **UWAGA!**

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



#### **UWAGA!**

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



#### **UWAGA!**

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



## 2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Zaleca się stosowanie pełnego obuwia roboczego antypoślizgowego.



Obsługuj pilarkę wyłącznie obiema dłońmi.



### **UWAGA!**

Zachowaj szczególną ostrożność.



Zachowaj odpowiednią odległość od osób, zwierząt i przedmiotów podczas pracy.



Niebezpieczeństwo doznania uszczerbku na zdrowiu przez ostre elementy



Niebezpieczeństwo doznania uszczerbku na zdrowiu przez spadające elementy!



Niebezpieczeństwo odrzutu prowadnicy w kierunku operatora.



Substancje łatwopalne. Niebezpieczeństwo pożaru.



Nie dotykaj! Gorąca powierzchnia.



Zabrania się obsługi pilarki jedną dłonią.



Nie używaj otwartego ognia w pobliżu. Nie pal papierosów.



Paliwo 95Pb



Olej do silnika dwusuwowego



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



### 3. Bezpieczeństwo

#### Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem. Urządzenie generuje podczas pracy małe iskry, co może doprowadzić do zapłonu w złych warunkach.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.

#### Bezpieczeństwo przy pracy z paliwem

- W pobliżu osoby pracującej z użyciem piły łańcuchowej nie mogą znajdować się osoby postronne lub dzieci. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
- Nie włączać urządzenia w otoczeniu łatwopalnych płynów i gazów, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Zabrania się uruchamiania sprzętu w momencie kiedy zostało ono zalane cieczą lub zawilgocone.
- Nie należy dotykać nigdy urządzenia mokrymi rękami.
- Podczas pracy z piłą łańcuchową zachowaj czujność, obserwuj to, co się robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
- Unikaj przypadkowego włączenia.
- Załóż właściwe ubranie. Nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrania ani rękawic do ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria oraz długie włosy mogą wkręcić się w ruchome części.
- Przed włączeniem urządzenia należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony na ruchomej części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- Stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu. Zwykłe okulary lub okulary przeciwsłoneczne NIE stanowią ochrony dla oczu.
- Unikać nienaturalnych pozycji podczas pracy. Należy odpowiednio rozstawić nogi i utrzymywać równowagę ciała.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.



- Należy ograniczyć czas ciągłego użytkowania urządzenia do ok. 10 minut na sesję, z przerwami ok. 15 minutowymi.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Uchwyty muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad pilarką co niesie ryzyko wypadku.

## Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.

## Bezpieczeństwo przy pracy z piłą łańcuchową

- Miejsce pracy należy oczyścić ze wszelkich przedmiotów, które mogą uszkodzić ostrze lub mogą spowodować odrzut odłamków i poranić osoby postronne.
- Wskazane jest, aby cięcie przeprowadzać przy oświetleniu naturalnym.
- Praca przy świetle sztucznym jest dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem zachowania dobrej widoczności.
- Przed każdym cięciem zawsze trzeba sprawdzić ogólny stan urządzenia oraz poprawność zamocowania ostrza tnącego.
- Zużyty lub uszkodzony łańcuch trzeba od razu wymienić na nowy.
- Zabronione jest używanie pilarki z uszkodzonymi osłonami lub obudowami.



### **UWAGA!**

Nigdy nie ciąć powyżej wysokości ramion!

- Nie wolno dotykać wprowadzonych w ruch elementów.
- Nie wolno ciąć podczas opadów!
- Zawsze zatrzymaj i wyłącz silnik przed czyszczeniem, przeglądem, naprawą lub kontrolą urządzenia.
- Nie wolno przeciążać urządzenia!
- Nie wolno używać urządzenia jeśli wyłącznik został uszkodzony.
- Przed uruchomieniem piły upewnij się, że łańcuch piły niczego nie dotyka.
- Piłę łańcuchową trzymać zawsze oburącz! Prawą ręką za tylny uchwyt, a lewą ręką za przedni uchwyt.
- Piłą łańcuchową nie wolno pracować będąc na drzewie!
- Nigdy nie wolno ciąć stojąc na drabinie.
- Nigdy nie wolno dotykać ziemi pracującą piłą.
- Drewna nigdy nie wolno przytrzymywać nogą, ani pozwalać na przytrzymywanie przez osobę trzecią.
- Podczas piłowania naprężonej gałęzi należy liczyć się z tym, że może ona odbić powodując ryzyko uderzenia operatora, utratę równowagi i doprowadzić do wypadku.
- Wyłączoną piłę przenosić za przedni uchwyt łańcuchem zwróconą od siebie
- Należy zapewnić, aby zasysane do komory silnika powietrze było czyste - wolne od zanieczyszczeń, pyłu, oparów, kurzu, gazów.
- Piłę łańcuchową można używać jedynie do cięcia drewna! Zabrania się cięcia: plastiku, betonu, muru, materiałów budowlanych czy innych materiałów nie będących drewnem.
- Możliwe jest kapanie oleju z łańcucha lub prowadnicy - stosować odpowiednią podkładkę.
- Nigdy nie należy ciąć za pomocą końcówki prowadnicy!
- Cięcie należy rozpoczynać zawsze wtedy, gdy pilarka jest wyłączona!
- Należy upewnić się, że łańcuch jest prawidłowo naciągnięty
- Nigdy nie należy ciąć więcej, niż jednego pnia w tym samym czasie. Podczas przycinania gałęzi należy uważać, aby nie dotykać pozostałych gałęzi.



## 4. Praca z narzędziem

Piła łańcuchowa jest przeznaczona do przecinania grubych gałęzi i małych drzew. Urządzeniem nie wolno przecinać innych materiałów, ani drewnianych elementów o średnicy większej, niż maksymalna, opisana w instrukcji.


### Wskazówki ogólne

- Nie przeciążaj narzędzia. Używaj go zgodnie z parametrami oraz informacjami zawartymi w instrukcji.
- Jeżeli zamierzasz zmienić łańcuch, prowadnicę czy dokonać konserwacji, najpierw należy wyjąć świecę, by nie doszło do przypadkowego zapłonu i uruchomienia narzędzia.
- Jeżeli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, przez co nie działa prawidłowo, nie wolno go używać i trzeba oddać je na serwis lub zlecić naprawę do wykwalifikowanego specjalisty.
- Używać wyłączanie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.

### Ustawienie napięcia łańcucha

- Silnik narzędzia musi być wyłączony przed regulacją napięcia łańcucha.
- Upewnij się, że łańcuch znajduje się w rowku prowadnicy.
- Przytrzymaj prowadnicę za jej koniec.
- Wyreguluj napięcie łańcucha za pomocą śruby regulacyjnej, aż zęby łańcucha będą dotykać dolnej części prowadnicy.
- Obracaj śrubę regulacyjną napięcia łańcucha zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż łańcuch będzie napięty, powinien odchodzić od prowadnicy na około 3 mm.
- Nie napinaj łańcucha zbyt mocno. Sprawdź napięcie łańcucha i upewnij się, że obudowa jest odpowiednio dokręcona. Jeśli nie, powtórz procedurę.

### Montaż prowadnicy i łańcucha

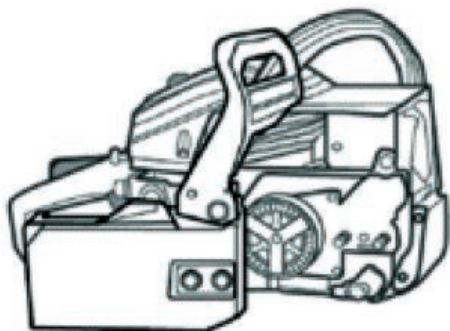

**WAŻNE:**

Nie uruchamiaj maszyny podczas montażu. Zakładaj rękawice ochronne podczas obsługi ostrza.





**UWAGA:**



Ogranicznik pazurowy jest już zamontowany na urządzeniu.



1. Przesuń osłonę ochronną w kierunku przedniego uchwytu, aby sprawdzić, czy hamulec łańcucha nie jest załączony.
2. Poluzuj nakrętki i zdejmij pokrywę łańcucha.
3. Zamontuj prowadnicę i załóż łańcuch na koło napędowe oraz prowadnicę, zgodnie z kierunkiem pokazanym na schemacie.
4. Załóż osłonę prowadnicy, pamiętając, by wyregulować odpowiednio śrubę napinającą łańcuch, co umożliwi późniejsze napinanie łańcucha.
5. Wyreguluj napięcie łańcucha, obracając śrubę napinającą, aż ogniwa łańcucha będą lekko dotykały dolnej strony prowadnicy.
6. Dokręć nakrętki i sprawdź, czy łańcuch obraca się prawidłowo i czy jest odpowiednio napięty.

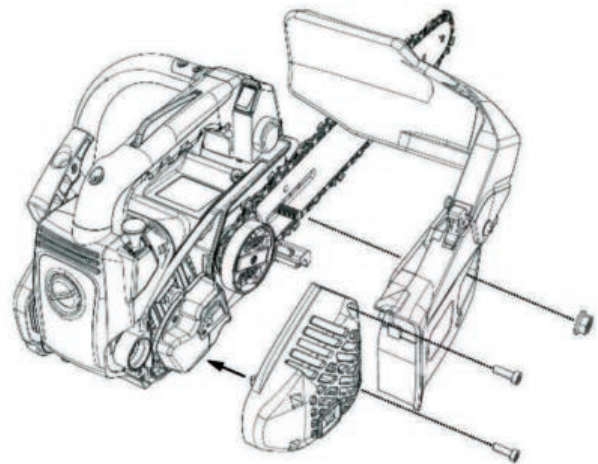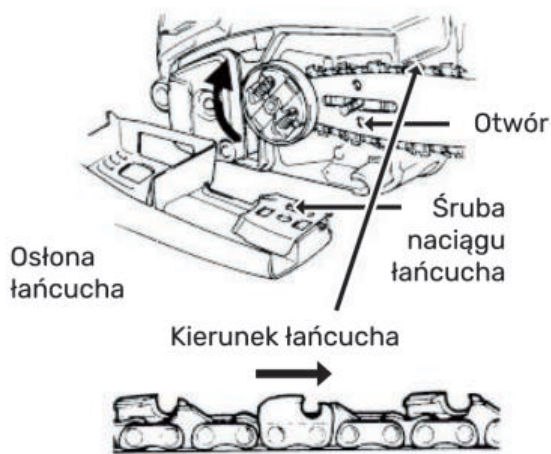

7. Następnie zablokuj nakrętkę mocującą. Obróć łańcuch ręką, aby sprawdzić, czy obraca się bez nadmiernego oporu i jest prawidłowo napięty. Jeśli łańcuch jest zbyt luźny, powtórz proces.

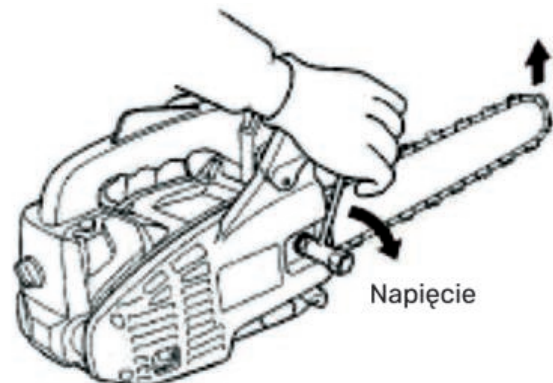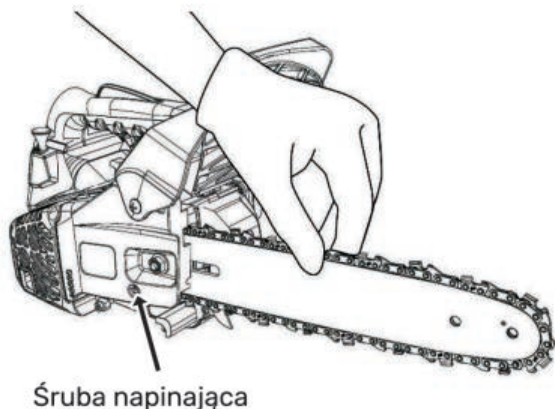



## Zbiornik paliwa



### **OSTRZEŻENIE!**

Podczas napełniania zbiornika:

- Piła łańcuchowa musi być zawsze wyłączona i schłodzona.
- Nigdy nie pal podczas tankowania. W pobliżu paliwa nie mogą znajdować się płomienie ani iskry.
- Przed tankowaniem pozwól pile całkowicie ostygnąć. Nie próbuj tankować, gdy silnik jest gorący.
- Jeśli paliwo zostało rozlane, natychmiast przerwij tankowanie i nie uruchamiaj silnika.
- Usuń rozlane paliwo i napełnij maszynę w innym miejscu.
- Nigdy nie napełniaj zbiornika paliwa aż do kołnierza; istnieje ryzyko przelecia.
- Nie napełniaj zbiornika w zamkniętym i niewentylowanym pomieszczeniu.
- Bezołowiowa benzyna jest wysokiej jakości paliwem, co pozwoli uniknąć uszkodzenia przewodów paliwowych i innych części silnika.
- Zalecany stosunek mieszanki to 40:1 (upewnij się, że proporcje są prawidłowe przed napełnieniem urządzenia).

## Mieszanie

- Mieszaj w czystym, pustym pojemniku (dostarczonym w zestawie).
- Wlej olej do pojemnika.
- Następnie wlej benzynę.
- Mieszaj mieszankę wystarczająco długo (co najmniej minutę), aby uzyskać jednolitą kombinację.

## Napełnianie zbiornika paliwa

- Odkręć korek zbiornika paliwa i zdejmij go.
- Powoli napełnij zbiornik przygotowaną mieszanką. Nie przekraczaj maksymalnej pojemności (preferowane jest napełnienie do 80% pojemności zbiornika).
- Załóż korek na zbiornik paliwa i dokręć go.
- W razie potrzeby wytrzyj wszelkie rozlane paliwo wokół urządzenia.




## Napełnianie zbiornik oleju

- Odkręć korek zbiornika oleju.
- Napełnij zbiornik wysokiej jakości olejem do łańcuchów. Nie przepełniaj zbiornika.
- Załóż korek na zbiornik i dokręć go.
- W razie potrzeby wytrzyj rozlany olej.

## Przed rozpoczęciem pracy z piłą łańcuchową:

- Sprawdź stan łańcucha piły.
- Upewnij się, że napięcie łańcucha jest prawidłowe.
- Sprawdź poziom paliwa i oleju do łańcucha.
- Sprawdź czy wtyk świecy zapłonowej jest prawidłowy zamontowany na świecy.
- Przed użyciem pilarki sprawdzić prawidłowe działanie hamulca bezpieczeństwa.

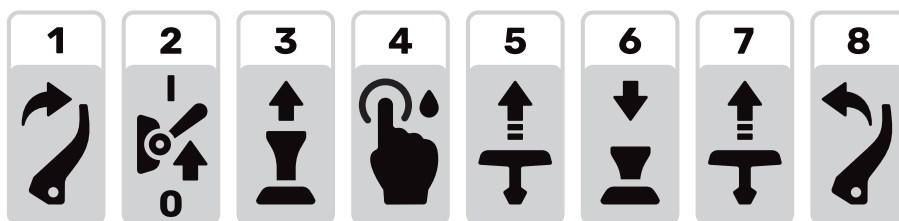


## Uruchamianie zimnego silnika

1. Zaciągnij hamulec blokady łańcucha.
2. Przetwórz włącznik w pozycję startową „I”.
3. Odciągnij dźwignię ssania.
4. Naciśnij kilka razy pompkę paliwa.
5. Pociągnij szybko 3-4 razy za rączkę rozrusznika.
6. Wciśnij dźwignię ssania.
7. Pociągnij szybko za rączkę rozrusznika do momentu odpalenia piły.
8. Odciągnij hamulec blokady łańcucha.



## Uruchamianie ciepłego silnika

1. Zaciągnij hamulec blokady łańcucha.
2. Przetaw włącznik w pozycję startową „I”.
7. Pociągnij szybko za rączkę rozrusznika do momentu odpalenia piły.
8. Odciągnij hamulec blokady łańcucha.

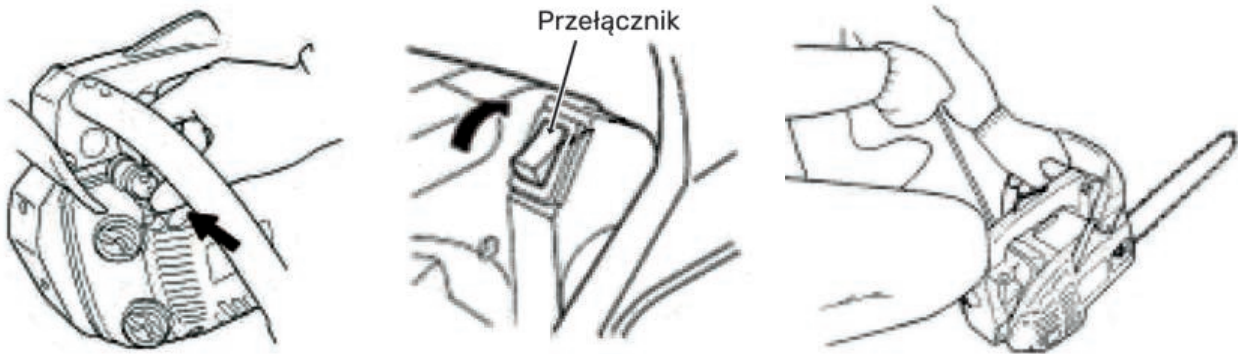

## Zatrzymywanie silnika

- Przetaw przełącznik w pozycję „0” – silnik się zatrzyma.



## Hamulec łańcucha

Hamulec łańcucha to urządzenie, które automatycznie zatrzymuje łańcuch w przypadku ruchu wstecznego, powodującego „odrzut” pilarki. Zwykle hamulec aktywuje się automatycznie siłą bezwładności. Może być również uruchamiany ręcznie przez przesunięcie dźwigni hamulca do przodu i do tyłu. Gdy hamulec jest włączony, z podstawy dźwigni hamulca wysuwa się żółty wskaźnik. Aby zwolnić hamulec, pociągnij dźwignię hamulca do góry, aż usłyszysz kliknięcie.



## Kontrola działania hamulca przed użyciem

- Uruchom silnik i chwyć uchwyt pilarki obiema rękami.
- Przytrzymując spust sterowania przepustnicą (włącznik), aby utrzymać pracę łańcucha, naciśnij dźwignię hamulca w dół (do przodu) tylną częścią lewej dłoni.
- Gdy hamulec zadziała i łańcuch zatrzyma się, puść przepustnicę.
- Zwolnij hamulec.

## 5. Konserwacja i naprawa

Piłę należy konserwować zgodnie z informacjami podanymi poniżej. gdyż zaniedbanie może doprowadzić do pogorszenia stanu piły lub jej zepsucia.

### Konserwacja

- Po zakończeniu pracy warto dokładnie oczyścić prowadnicę i łańcuch. a gdy jest to potrzebne. również inne elementy.
- Zanieczyszczenia trzeba oczyścić również z filtra powietrza. okolic komory gaźnika. cylindra oraz spod pokrywy rozrusznika.
- W tym celu najlepiej wykorzystać specjalistyczny środek przeznaczony do czyszczenia tego typu narzędzi.
- Jeżeli piła przez dłuższy okres przechowywana jest bezczynnie. warto opróżnić zbiornik paliwa. Prowadnicę oraz łańcuch natomiast należy posmarować olejem, najlepiej w aerozolu dla równomiernego rozprowadzenia.

### Przechowywanie

- Pیلę należy przechowywać z dala od dzieci. zwierząt i osób. które mogłyby wyrządzić krzywdę sobie lub komuś.
- Na prowadnicę należy założyć osłonę. która chroni przed uszkodzeniami oraz ewentualnym skaleczeniem się.
- Pomieszczenie. w którym piła będzie przechowywana powinno być suche i bezpieczne przed ewentualnym zapłonem.
- Nie wolno składować narzędzia blisko substancji łatwopalnych takich, jak benzyna, olej itp.
- Nie wolno składować urządzenia w pobliżu silnych substancji chemicznych, gdyż te mogą negatywnie wpłynąć na stan urządzenia.
- Należy sprawdzać również stan akcesoriów każdorazowo przed ponownym korzystaniem z urządzenia.




## Czyszczenie filtra powietrza

- Użyj kompresora, aby zdmuchnąć kurz i wióry z filtra.
- **Aby wyczyścić filtr:**
  1. Otwórz obudowę filtra powietrza i wyjmij gąbkę.
  2. Wyczyść gąbkę za pomocą benzyny.
  3. Wypłucz, wykręć i pozostaw do wyschnięcia.
  4. Włóż suchą gąbkę z powrotem do filtra powietrza i zamontuj ponownie.



## Czyszczenie wlotu oleju



- Zdemontuj prowadnicę łańcucha oraz osłonę łańcucha.
- Sprawdź, czy wlot oleju jest czysty.
- W przypadku zanieczyszczeń usuń je za pomocą kompresora lub czystej szmatki.

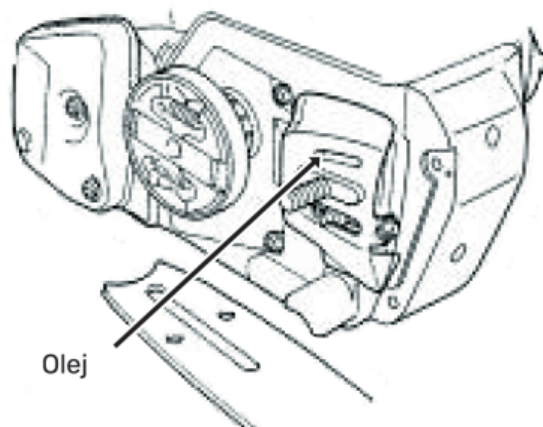



## Czyszczenie filtra oleju i filtra paliwa

- Regularnie czyścić oba filtry.
- Wyjmij je z odpowiednich zbiorników za pomocą szczypiec.
- Wyczyść filtry za pomocą benzyny.
- Po wyczyszczeniu umieść je z powrotem na swoich miejscach.

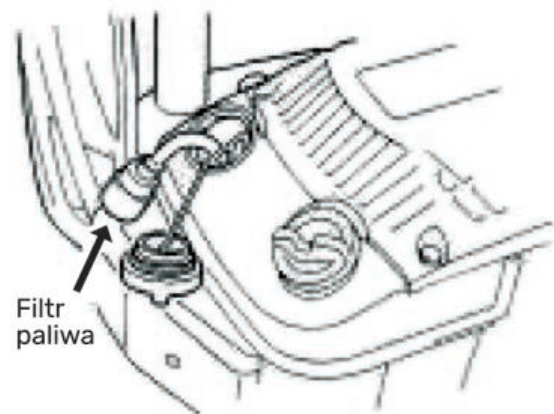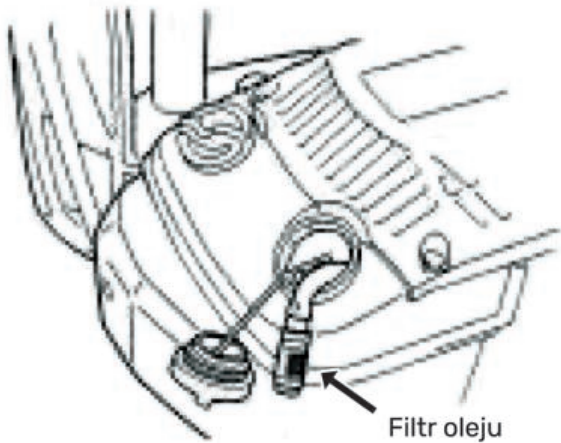




## 6. Specyfikacja techniczna

| Model                        | W53601               |
|------------------------------|----------------------|
| Moc silnika                  | 1 KM                 |
| Prędkość silnika             | 11 000 obr/min       |
| Długość cięcia               | 300 mm               |
| Długość prowadnicy           | 350 mm               |
| Pojemność skokowa            | 25,4 cm <sup>3</sup> |
| Maksymalna prędkość łańcucha | 21 m/s               |
| Pojemność zbiornika paliwa   | 230 ml               |
| Pojemność zbiornika oleju    | 160 ml               |
| Podziałka łańcucha           | 9,525 mm             |
| Grubość ogniw łańcucha       | 1,27 mm              |
| Waga netto                   | 3,5 kg               |




## Budowa

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Szarpak                    | 6. Hamulec bezpieczeństwa |
| 2. Rękojeść                   | 7. Łańcuch                |
| 3. Zabezpieczenie włącznika   | 8. Prowadnica             |
| 4. Spust (regulacja sprzęgła) | 9. Dźwignia ssania paliwa |
| 5. Włącznik „I”/„O”           | 10. Obudowa               |

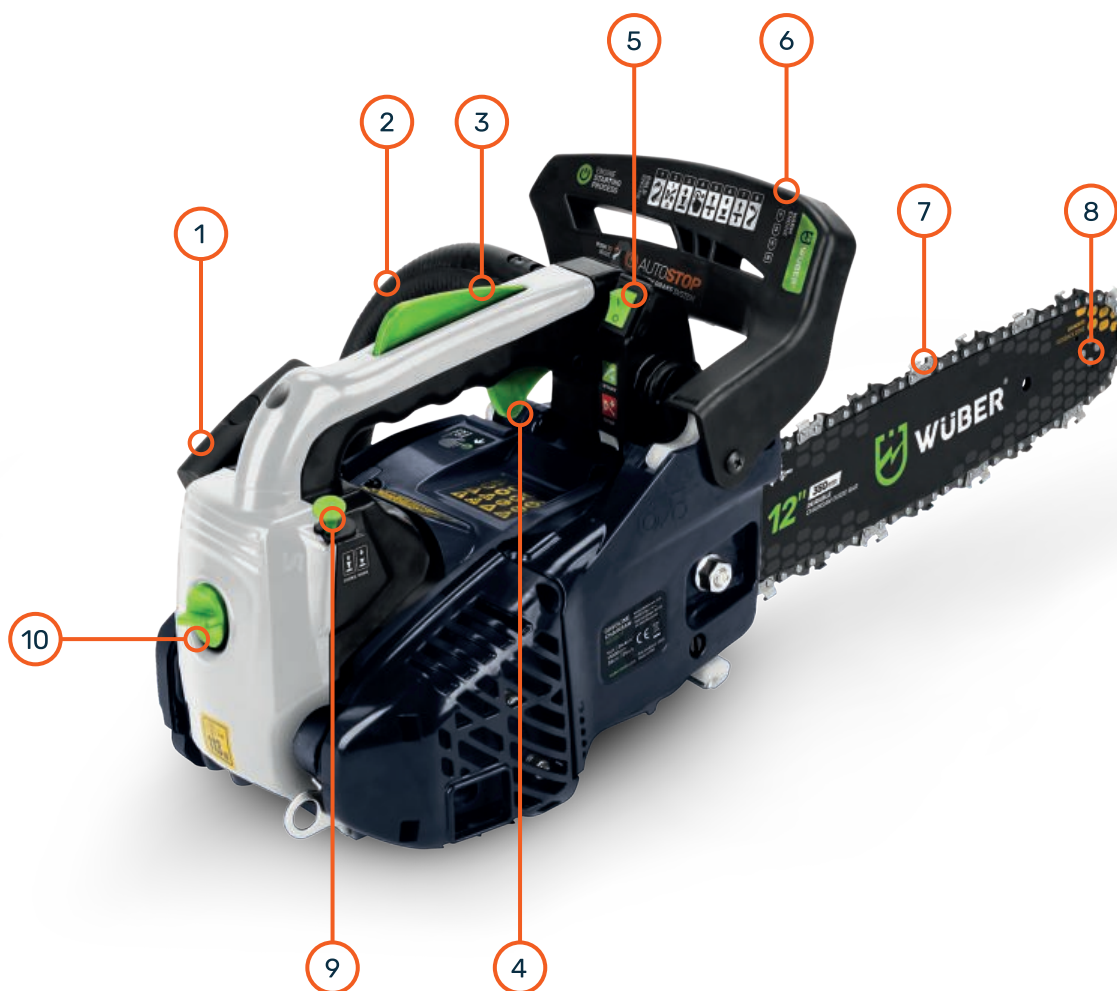



## 7. Ochrona środowiska

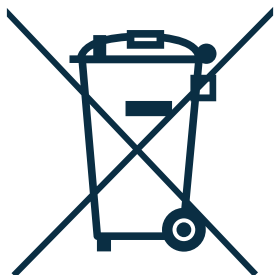

### Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.



## 8. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent.

Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą wykonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.



# Deklaracja zgodności WE



Nr **36/2024**

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Producent:             | WUBER Sp. z o.o.                       |
| Adres:                 | ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów |
| Nazwa maszyny:         | Piła łańcuchowa gałęziowa              |
| Typ maszyny:           | WUBER                                  |
| Numer seryjny maszyny: | W53601                                 |
| Rok produkcji:         | 2025                                   |

## Producent oświadcza, że ww. maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE
- Dyrektywa 2014/30/UE
- Dyrektywa 2000/14/EC
- Dyrektywa 2005/88/WE

## Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EK9-BE-66:2009
- EN ISO 11681-1:2008
- EN ISO 14982
- EN ISO 22868

Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej.

Nazwisko i adres: **Konrad Czekański, ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów**

Rzeszów, 03.12.2024

Miejsce, data wydania

Podpis

Konrad Czekański  
Członek zarządu

Imię, nazwisko,  
funkcja sygnatariusza



Notatki





**WÜBER Sp. z o.o.**

ul. Dąbrowskiego 81/73  
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



[www.wubertools.com](http://www.wubertools.com)